


Перемещение файлов на SD-карту

Вы можете перемещать видео и фотографии с встроенной памяти на SD-карту или с разъема А на разъем В. Перемещенные файлы будут удалены со встроенной памяти или с разъема А. Перемещение фотографий на SD-карты дает возможность принести их в фотомастерскую для печати.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Убедитесь, что на носителе достаточно места.
- Видео на SD-карте не могут быть перемещены на встроенную память или с разъема В на разъем А.

1 Выберите режим видео или фото.

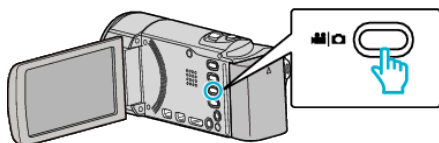

2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.

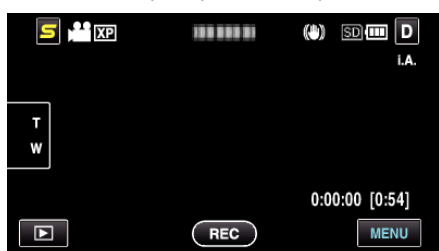


- Нажмите , чтобы вернуться к режиму записи.
- С каждым нажатием режим переключается с записи на воспроизведение или наоборот.

3 Нажмите „MENU“.



4 Нажмите „ПЕРЕМЕЩЕНИЕ“.

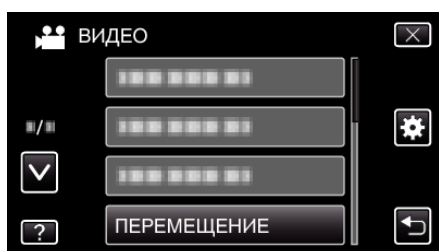

5 Нажмите на файлы, которые необходимо переместить.




- На выбранных файлах появится ✓. Чтобы снять ✓ с файла, нажмите на него еще раз.
- Нажмите „ВЫБР. ВСЕ“, чтобы выбрать все файлы.
- Нажмите „СНЯТЬ ВСЕ“, чтобы отменить выбор.
- „УСТАН.“ деактивируется, если не выбрано ни одного файла.

6 Нажмите „УСТАН.“.



7 Нажмите „ДА“.

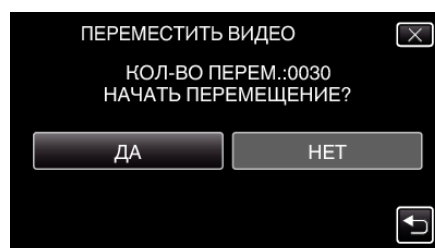

- Начинается перемещение файлов.
- По завершении перемещения нажмите „ОК“.