


## Воспроизведение видео

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных видеофайлов с экрана указателя (отображаются эскизы).

1 Выберите режим видео.

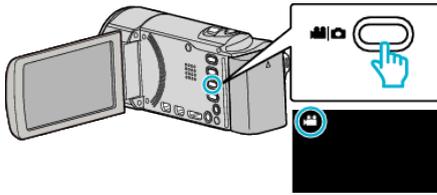

2 Нажмите [D], чтобы выбрать режим воспроизведения.



3 Нажмите на файл, чтобы начать воспроизведение.



- Нажмите [SD], чтобы выбрать носитель, с которого нужно осуществить воспроизведение.
- Нажмите [II], чтобы приостановить.
- Нажмите [D], чтобы вернуться к экрану указателя.
- Нажмите [D], чтобы вернуться к режиму записи.

### Кнопки выбора операций для воспроизведения видео

#### Во время отображения экрана указателя



Отображение	Описание
Дата	Переход к предыдущей/следующей странице
<	Отображает предыдущий экран указателя (отображение эскизов)
>	Отображает следующий экран указателя (отображение эскизов)
Эскиз (файл)	Нажмите на эскиз, чтобы начать воспроизведение. Прокрутите влево, чтобы перейти к предыдущему экрану указателя (отображение эскизов) Прокрутите вправо, чтобы перейти к следующему экрану указателя (отображение эскизов)
Рычажок трансфонатора	Отображает предыдущий/следующий экран указателя (отображение эскизов)
Режим записи [D]	Переключает на режим записи
[Trash]	Отображает экран указателя (отображение эскизов) для осуществления удаления
[SD]	Переключает между экраном указателя встроенной памяти и SD-карты
MENU	Отображает экран меню

#### Во время воспроизведения видео



Отображение	Описание
-------------	----------

<b>Указатель</b>	Отображает текущее примерное положение в сцене
<b>Панель времени</b>	Нажмите на случайное положение – перемещается на нажатое положение Перетащите точку воспроизведения влево или вправо – начинается воспроизведение с нового положения
	Возврат к началу сцены
	Поиск в обратном направлении
	Воспроизведение/пауза
	Поиск в прямом направлении
	Переход к следующему видео
<b>Режим записи</b>	Переключает на режим записи
	Остановка (возврат к экрану указателя)
	Удаление текущего выделенного файла
	Регулировка громкости
<b>MENU</b>	Отображает экран меню

## ПРИМЕЧАНИЕ :

- Нажмите или перетащите на рабочую область сенсорного экрана.
- Кнопки операций на сенсорном экране исчезают, если управление аппаратом не осуществляется на протяжении 3 секунд. Нажмите на экран, чтобы снова отобразить кнопки операций.
- Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Сделайте резервную копию важных записанных данных. Рекомендуются скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения.
- Данный аппарат управляется микрокомпьютером. Электростатические разряды, внешние шумы и помехи (от телевизора, радио и т.п.) могут препятствовать нормальному функционированию. В таком случае выключите питание и отсоедините адаптер переменного тока и аккумуляторный блок. Аппарат будет перезапущен.

- При нажатии панель регулировки громкости остается на экране даже после 1 секунды без управления.
- Нажмите X для выхода из регулировки громкости.
- Регулировка громкости деактивирована, когда подключен аудио/видео кабель или кабель HDMI.

## Проверка даты записи и другой информации

1 Нажмите кнопку INFO.


Вы можете отобразить дату записи и длину выбранного файла.



## Регуляция громкости видео

Можно нажимать кнопку регулировки громкости, чтобы контролировать громкость.

1 Нажмите .

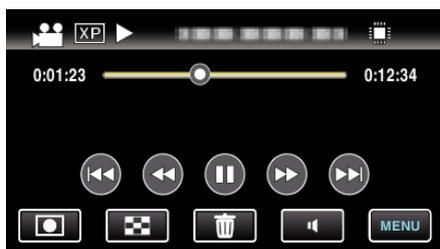

2 Нажмите „+“ или „-“.



- Громкость также можно регулировать с помощью рычажка трансформатора во время воспроизведения.

