


SMILE%/NAME DISPLAY [GÜLME%/AD EKRANI]'nın ayarlanması

“GÜLME%/İSİM EKRANI,, yüzler saptandığında, size görüntülenecek öğeleri ayarlamanıza olanak tanır.

Bu öğe, sadece “DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,,; “YÜZ İZLEME,,’ye ayarlı iken görüntülenir.

1 LCD monitörü açıp video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

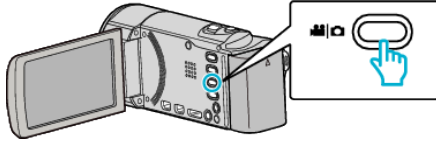

- Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

2 “MENU,, üzerine dokunun.



3 “GÜLME%/İSİM EKRANI,, üzerine dokunun.



4 İstenen ayar üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yüzler algılandığında sadece çerçeveleri görüntüler.
AÇIK	Yüzler algılandığında; çerçeveler, adlar ve gülümseme düzeyleri (%) görüntülenir.

- Çerçeve: Saptanan yüzler etrafında belirlenir.
- Ad: Kayıt edilmiş yüzler için belirir.
- Gülümseme düzeyi: Saptanan gülümsemeler için (% 0 - % 100) değerinde belirir.



NOT :

- Kamera, 16 adete kadar yüzü saptayabilecektir. Gülümseme düzeyleri, ekranda en büyük yüzlerin 3 katına kadar görüntülenecektir.
- Bazı yüzler, çekim ortamına bağlı olarak saptanamayabilir.

- Kayıttan önce yüz, ad ve kişinin öncelik düzeyi gibi kişisel kimlik doğrulama bilgilerini kayıt edebilirsiniz.
- En fazla 3 adet kayıtlı isim; öncelik düzeyine göre görüntülenecektir.