


İç

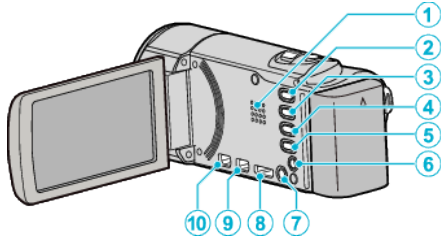

- 1** Hoparlör
 - Video yeniden oynatması esnasında odyo ses çıkışı verir.
- 2** i.AUTO Düğme
 - Akıllı Otomatik ve Elle modları arasında geçiş yapar.
- 3** USER Düğme
- 4**  (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi
 - Video ve sabit görüntü modları arasında geçiş yapar.
- 5** INFO (Bilgi) Düğmesi
 - Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
 - Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.
- 6** AV Konektörü
 - Bir TV'ye ve benzerine bağlar.
- 7**  (Güç) Düğmesi
 - LCD monitörü açık iken güç kaynağı açmak/kapatmak için basıp basılı tutun.
- 8** HDMI Konektörü
 - Bir HDMI TV'ye bağlar.
- 9** USB Konektörü
 - Bir USB kablosunu kullanarak bilgisayara takar.
- 10** COMPONENT (Bileşen) Konektörü
 - Bir TV'ye ve benzerine bağlar.