


Odağın Elle Ayarlanması

Odak Akıllı Otomatik içinde net değilse ya da elle odaklama isteniyorsa, buna ayarlayın.

1 “MENU,, üzerine dokununuz.



2 “FOKUS,, üzerine dokununuz.

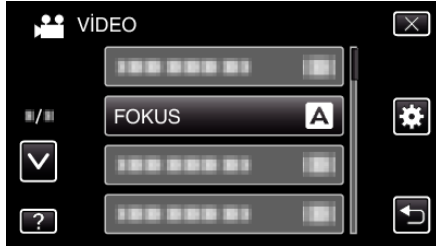


- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokununuz.
- Menüden çıkmak için X üzerine dokununuz.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokununuz.

3 “MANUEL,, üzerine dokununuz.




4 Odağı ayarlayınız

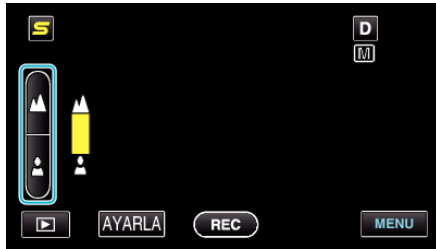

- Uzaktaki bir süjeye odaklanmak için ▲ üzerine dokununuz.
- Yakındaki bir süjeye odaklanmak için 👤 üzerine dokununuz.

5 Onaylamak için “AYARLA,, üzerine dokununuz.

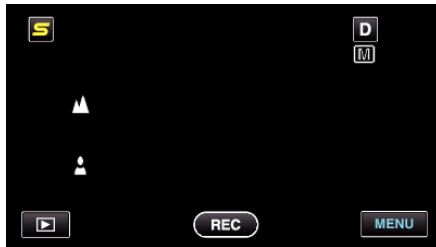

- Odak onaylandığında, odaklama çerçevesi kaybolur ve ▲ ile 👤 görüntülenir. (İkonlar yanıp sönüyor görünebilir.)

NOT : —————

- Bu telefoto (T) ucunda odaklı bir süje, geniş açı (W) ucuna uzaklaştırıldığında odak içinde kalır.