


Akıllı Otomatik Modda Videoların Çekilmesi


Akıllı Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz. Pozlama ve odak gibi ayarlar çekim koşullarına uydurmak üzere otomatik olarak ayarlanacaktır.

- Gece görüşü (🌙), kişi (👤) vb. gibi belirli çekim sahneleri durumunda, onun ikonu ekranda görüntülenir.
- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.

1 Mercek kapağını açın.

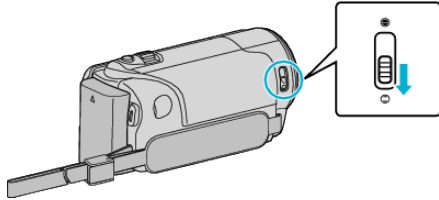


2 LCD monitörü açıp video modunu seçin.

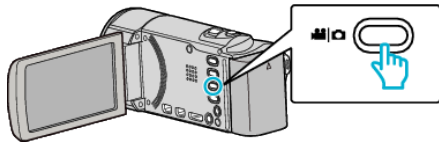


- Video modu ikonu belirir.

3 Kayıt modunun Akıllı Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

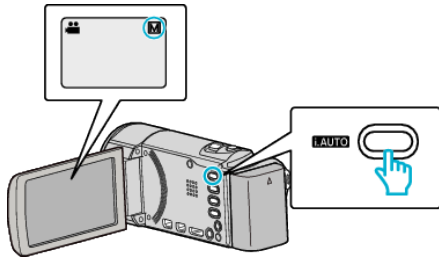


- Eğer mod Elle konumunda ise **M**, değiştirmek için **i.AUTO** düğmesi üzerine basın. Her basışta mod; Akıllı Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

4 Kayıt işlemini başlatın.

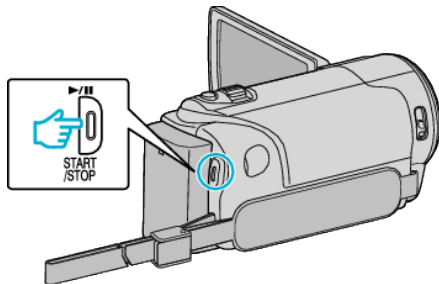

- Durdurmak için yeniden basın.
- Bazı görüntüler yaklaşık 3 saniye sonra kaybolur. Ekranları değiştirmek için **D** düğmesine basın.

Video Kaydı Esnasındaki Göstergeler

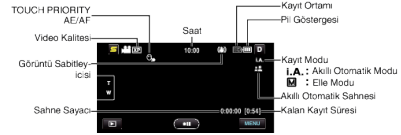

Gösterim İkonu	Tanımlama
Zaman	Geçerli zamanı görüntüler.
Dokunma Önceliği AE/AF	"DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,"'ın ayarını görüntüler. Varsayılan olarak, ayarlıdır "YÜZ İZLEME,".
Video Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "VIDEO KALİTESİ," ayarının ikonunu görüntüler.
Görüntü Sabitleyicisi	Kamera titremesini azaltmak gerektiğinde ayarlar.
Sahne Sayacı (Kaydedilen süre)	O anda kaydedilmekte olan video için geçen süreyi görüntüler.
Kalan Kayıt Süresi	Video kaydı için kalan zamanı görüntüler.
Kayıt Modu	Kayıt modunu i.A. (Akıllı Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için i.AUTO düğmesine basınız.
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, INFO düğmesine basarak görüntülenebilir.
Kayıt Ortamı	Videoların kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir.


■ Akıllı Otomatik Sahneleri

Gösterim İkonu	Tanımlama
	Birinin cildini güzel şekilde yakalar.
	İnsanların doğal şekilde yakalanmasına izin verir.
	Uzak bir mesefade odaklanır ve canlı renklere sahip keskin bir görüntüyü yakalar.
	Genel görüntü içinde en az gürültü ile kaydeder.
	Gece sahnelerinin genel görüntü içinde en az gürültü ile doğru olarak yakalanmasına olanak verir.
	Parlak bir ortamda kayıt yapıyorken bile renklerin solmasını engeller.
	Yakın bir nesneye odaklanıyorken kaydeder.
	Ağaçların yeşil rengini canlı olarak üretir.
	Günbatımı renklerini doğal olarak yeniden üretir.
	Süje arka ışık nedeniyle karanlık/koyu görünmeyecek şekilde ayarları yapar.
	İnsanların genel görüntü içinde en az gürültü ile doğal olarak yakalanmasına olanak verir.
	Karanlık bir ortam içinde bile yakın bir nesneye odaklanıyorken kaydeder.

NOT :

- Sahneler çekim koşullarına tespit edilebilir ve Akıllı Otomatik modunda otomatik olarak ayarlanabilir.
- Bazı işlevler, çekim koşullarına bağlı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.

Video Kayıt için İşlem Düğmeleri

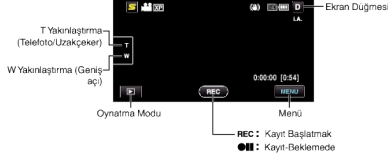

İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu ile aynı işlevlerinin yerine getirilmesine izin verir. Genellikle yakınlaştırma kolu kullanılıyorken meydana gelen kamera titremesi en aza indirilebilir.
Oynatma Modu ▶	Yeniden oynatma moduna geçer.
Kayıt Başlatmak REC Kayıt-Beklemede ●	START/STOP düğmesi olarak çalışır.
MENU	Video kaydının çeşitli menülerini görüntüler.
Ekran Düğmesi D	Bazı görüntüler yaklaşık 3 saniye sonra kaybolur. Aşağıda gösterildiği şekilde gösterimleri değiştirmek için D düğmesini kullanın. D üzerine dokunun. Ekranlar, her dokunuşta yaklaşık 3 saniyesüreyle görünür. D üzerine dokunun ve öyle tutun. Ekranlar, kaybolmayacak şekilde sabitlenir. Ayarlardan sonra, ekran düğmesi D'den D?'e geçer. Ekranları serbest bırakmak için D? üzerine dokunun.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- “HIZLI BAŞLATMA,”AÇIK,”a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.
- “OTOM. KAPANMA,”AÇIK,”a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)
- “DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,,,” “YÜZ İZLEME,”ne ayarlı iken, bu birim ve yüzleri algılar ve otomatik olarak parlaklığını ayarlayarak ve daha açıkça yüzleri kaydetmek için odaklanır.
- Dahili hafıza üzerinde kalan alan, “KESİNTİSİZ KAYIT,,,” “AÇIK,” konumuna ayarlı iken biterse, SD kartına geçtikten sonra kayıt işlemi devam eder.

UYARI :

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Erişim lambası yanık iken pil takımını, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın. Kaydedilen veriler okunamaz olabilir.
- Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.
- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın. Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

NOT :

- Çekimi başlatmadan önce ortam içinde kalan kayıt süresini kontrol edin. Eğer yeterli alan yok ise, verileri bir bilgisayar veya diske taşıyın (kopyalayın).

- Ortam içinde çok sayıda dosya varken, bunların yeniden oynatma ekranında görüntülenmesi zaman alabilir. Erişim lambası yanıp sönüyorken ki bu normal çalışmayı gösterir, bir süre bekleyin.
- Kayıt sonrasında kopyaları olmayı unutmayın!
- Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)
- Uzun kayıtlar için, eğer boyutu 4 GB'ı aşarsa dosya iki ya da daha fazla dosyaya bölünür.
- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz.