



Akıllı Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi

Akıllı Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

1 Mercek kapağını açın.

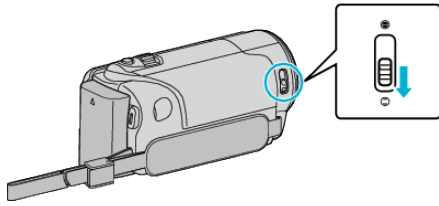


2 LCD monitörü açıp hareketsiz görüntü modunu seçin.

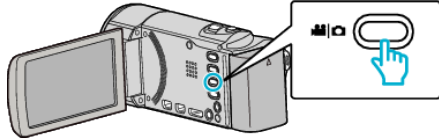


- Hareketsiz görüntü modu iconu belirir.

3 Kayıt modunun Akıllı Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

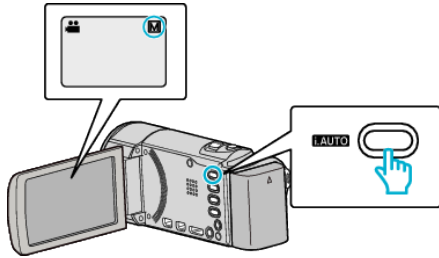


- Eğer mod Elle konumunda ise **M**, değiştirmek için **i.AUTO** düğmesi üzerine basın. Her basışta mod; Akıllı Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

4 Odağı süje üzerine ayarlayın.




- Odaklandığında, odak iconu yeşil olarak yanar.

5 Bir hareketsiz görüntü alın.



- PHOTO bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.
- Bazı görüntüler yaklaşık 3 saniye sonra kaybolur. Ekranları değiştirmek için **D** düğmesine basın.

Hareketsiz Görüntü Kaydı Esnasındaki Göstergeler

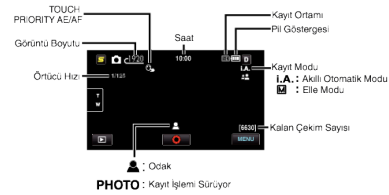

Gösterim İkonu	Tanımlama
Zaman	Geçerli zamanı görüntüler.
Dokunma Önceliği AE/AF	“DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,”in ayarını görüntüler. Varsayılan olarak, ayarlıdır “YÜZ İZLEME”.
Görüntü Boyutu	Görüntü boyutu iconunu görüntüler. • Hareketsiz görüntülerin boyutu değiştirilebilir.
Örtücü Hızı	Örtücü hızını görüntüler.
Odak	Odaklandığında yeşil olarak yanar.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken belirir.
Kalan Çekim Sayısı	Hareketsiz görüntü kaydı için kalan çekim sayısını görüntüler.
Akıllı Otomatik Sahnesi	Seçilen Akıllı Otomatik sahnesini görüntüler.
Kayıt Modu	Kayıt modunu i.A. (Akıllı Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için i.AUTO düğmesine basınız.
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, INFO düğmesine basarak görüntülenebilir.
Kayıt Ortamı	Hareketsiz görüntülerin kaydedildiği ortamın iconunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir.

Hareketsiz Görüntü Kaydı için İşlem Düğmeleri



İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu ile aynı işlevlerinin yerine getirilmesine izin verir. Genellikle yakınlaştırma kolu kullanılıyorken meydana gelen kamera titremesi en aza indirilebilir.
Oynatma Modu ▶	Yeniden oynatma moduna geçer.
Enstantene/Anında Resim ⊙	SNAPSHOT düğmesi olarak çalışır. Bununla birlikte, odak; yarım basılarak ayarlanamaz.
Menü	Hareketsiz görüntü kaydının çeşitli menülerini görüntüler.
Ekran Düğmesi D	Bazı görüntüler yaklaşık 3 saniye sonra kaybolur. Aşağıda gösterildiği şekilde gösterimleri değiştirmek için D düğmesini kullanın. D üzerine dokunun. Ekranlar, her dokunuşta yaklaşık 3 saniyesüreyle görünür. D üzerine dokunun ve öyle tutun. Ekranlar, kaybolmayacak şekilde sabitlenir. Ayarlamadan sonra, ekran düğmesi D'den D?'e geçer. Ekranları serbest bırakmak için D? üzerine dokunun.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- "OTOM. KAPANMA,, "AÇIK,, 'a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)
- "DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF,,; "YÜZ İZLEME,, 'ne ayarlı iken, bu birim ve yüzleri algılar ve otomatik olarak parlaklığını ayarlayarak ve daha açıkça yüzleri kaydetmek için odaklanır.
- Karanlık bir yerde kayıt yapmak için, bunu "IŞIK,, ayarından sonra yapınız.

UYARI :

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Erişim lambası yanık iken pil takımını, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın. Kaydedilen veriler okunamaz olabilir.
- Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.

NOT :

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Dijital görüntü sabitleyicisi, hareketsiz görüntüleri kaydediyorken çalışmaz.