


Hareketsiz Görüntü Kaydı İçin Ana Menü

Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

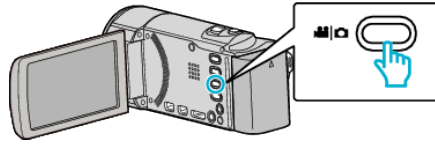


2 Kayıt modunu seçmek için  üzerine dokununuz.



- Her dokunuşta mod, kayıt ile yeniden oynatma arasında değişir.

3 "MENU," üzerine dokununuz.

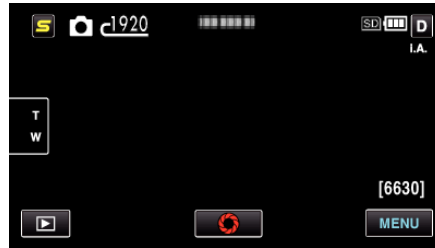

Ayar	Ayrıntılar
SAHNE SEÇİMİ	Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
FOKUS	Odak elle ayarlanabilir. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
PARLAKLIK AYARI	Ekranın genel parlaklığını ayarlar. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
BEYAZ DENGESİ	Işık kaynağına göre rengi ayarlar. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
ARKA IŞIK KOMP.	Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
TELE MAKRO	Yakınlaştırmının telefoto (T) ucunu kullanırken yakın plan çekimlerine olanak verir. *Sadece elle kayıt modunda görüntülenir.
DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF	Otomatik süjelerin yüzleri ya da seçilen alana göre odak ve parlaklığı ayarlar.
IŞIK	Işığı açar/kapatır.
OTOMATİK ZAMANLAYICI	Bir grup fotoğrafı çekerken bunu kullanın.
GECE MODU	Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.
OTOMATİK KAYIT	LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içinde parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak hareketsiz görüntüleri kaydetmesini olanaklı kılar.
DİYAFRAM MODU	Sürekli çekim ayarları yapılabilir.
GÜLÜMSEME ÇEKİMİ	Otomatik olarak bir gülümseme algılandığında hareketsiz bir görüntüyü yakalar.
GÜLME%/İSİM EKRANI	Yüzler saptandığında, görüntülenecek öğeleri ayarlar.
YÜZ KAYDI	Bu birimle sıkça çekim yapan insanların yüzlerini kayıt ettirir.
GÖRÜNTÜ BOYUTU	Hareketsiz görüntüler için görüntü boyutunu (piksel sayısını) ayarlar.
KULLANICI DÜĞM.AYARI	Sıkça kullanılan bir işlevi, USER düğmesine atar.