


Arka

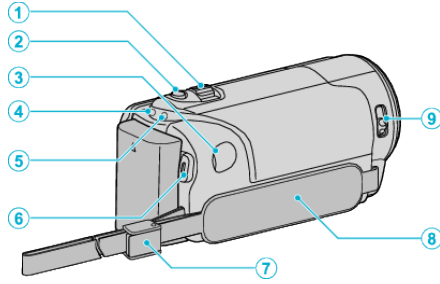

- 1** Yakınlaştırma/Ses Düzeyi Kolu
 - Çekim esnasında: Çekim aralığını ayarlar.
 - Yeniden oynatma esnasında (dizin ekran): Bir sonraki ya da önceki sayfaya taşır.
 - Video yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini ayarlar.
- 2** SNAPSHOT (Sabit Görüntü Kayıt) Düğmesi
 - Bir hareketsiz görüntüyü çeker.
- 3** DC Konektörü
 - Pili şarj etmek için bir AC adaptöre takar.
- 4** ACCESS (Erişim) Lambası
 - Kayıt ya da yeniden oynatma esnasında yanar/yanıp söner.
Pil takımını, AC adaptörü ya da SD kartı çıkarmayın.
- 5** POWER/CHARGE (Güç/Şarj) Lambası
 - Yanar: Güç Kaynağı "AÇIK",
 - Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
 - Söner: Şarj işlemi tamamlandı
- 6** START/STOP (Video Kayıt) Düğmesi
 - Video kaydını başlatır/durdurur.
- 7** Kayış Kilidi
- 8** Tutuş Kayışı
 - Bu birimi sıkıca tutmak için elinizi tutuş kayışı içinden geçiriniz.
- 9** Mercek Kapağı Anahtarı
 - Mercek kapağını açar ve kapatır.