



## ホワイトバランスを設定する

光源に合わせて、色合いの設定ができます。

### 1 "MENU"をタッチする

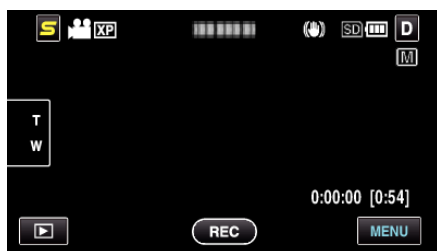

### 2 "ホワイトバランス"をタッチする

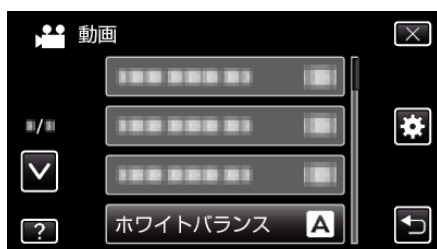

- 上または下をタッチすると、画面をスクロールできます。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 戻る をタッチすると、前画面に戻ります。

### 3 撮影条件を選んでタッチする



- 上または下をタッチすると、画面をスクロールできます。

設定	内容
オート	自動的に自然な色合いになるように調節します。
ワンタッチ	色の不自然さが解消されないときに使います。
はれ	晴れた日の屋外で撮影するときに設定します。
くもり	曇りの日や日陰で撮影するときに設定します。
ハロゲン	撮影ライトなど照明の下で撮影するときに設定します。
水中1	別売のマリンケースを使用して、水深が深い(水が青色)水中で撮影するときに設定します。
水中2	別売のマリンケースを使用して、水深が浅い(水が緑色)水中で撮影するときに設定します。

## ワンタッチを使うときは

- 1 白い紙をレンズの前に置き、画面一杯に表示する
- 2 "ワンタッチ"をタッチし、アイコンが点滅して表示されている間は、触れたままにする
- 3 メニューが消え、ワンタッチアイコンが点灯してから、指を画面から離す

メモ：\_\_\_\_\_

- "ワンタッチ"をタッチし続けている時間が短いと(1秒未満)、設定は変更されません。