


DVDライターを準備する(CU-VD3の場合)


1 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

- 電源ボタン(⏻)を2秒以上押して、電源を切ってください。

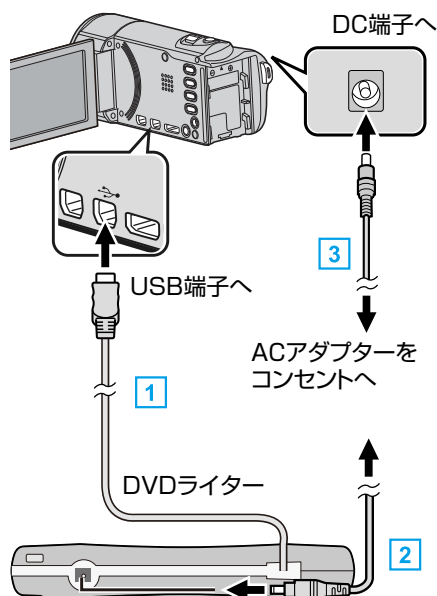

- ① DVD ライトの USB ケーブルを本機につなぐ
- ② DVD ライトの AC アダプターをつなぐ
- ③ 本機に AC アダプターをつなぐ
 - AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
 - 本体の電源が入り、"バックアップ"メニューが表示されます。
 - USB ケーブルをつないでいる間は、"バックアップ"メニューが表示されます。
 - DVD ライトの取扱説明書もご覧ください。

2 新しいディスクを入れる

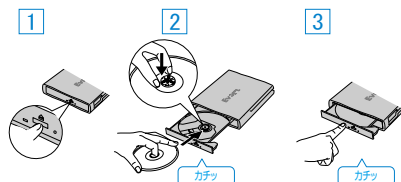

- ① 取り出しボタンを押して、ディスクトレイを開ける
- ② トレイを完全に引き出して、新しいディスクを確実にめ込む
- ③ ディスクトレイを「カチッ」と音がするまで押して閉じる

ご注意:

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。
電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。