


外付型ハードディスクを準備する

メモ：――

- 外付型 HDD を接続するには、下記の USB ケーブルをお買い求めください。
本機に付属する USB ケーブルは使用できません。
 - I・O DATA 製：USB-MAB/100 ミニ A (オス)－B (オス)
- 外付型 HDD に同梱の USB ケーブルを使うときは、下記の延長 USB ケーブルをお買い求めください。
- ミニ A (オス)－A (メス)
(ピクチャーサービス扱い：QAM0852-001)

1 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

- 電源ボタン(⏻)を 2 秒以上押して、電源を切ってください。

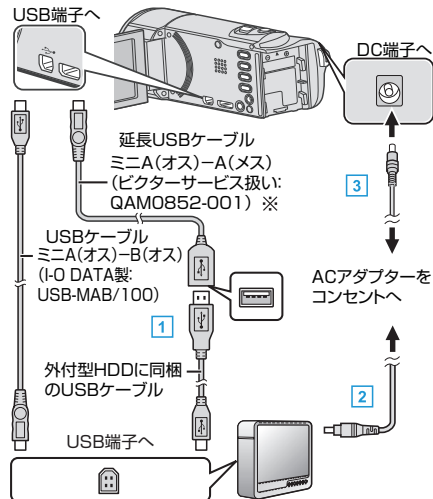

① 外付型 HDD と USB ケーブルでつなぐ

② 外付型 HDD の AC アダプターをつなぐ

③ 本機に AC アダプターをつなぐ

- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- 本体の電源が入り、"バックアップ"メニューが表示されます。
- USB ケーブルをつないでいる間は、"バックアップ"メニューが表示されます。
- 外付型 HDD の取扱説明書もご覧ください。

2 外付型 HDD の電源を入れる

ご注意：――

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。
電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。
- 本機と外付型 HDD の間に、USB ハブを接続しないでください。