


メインメニューの操作のしかた

メニューを使ってさまざまな設定ができます。

1 "MENU"をタッチする


- お使いのモードによって表示されるメニューが異なります。

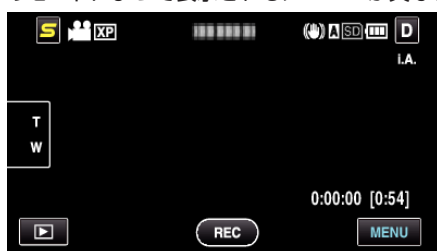

2 設定したいメニューをタッチする



3 設定したい設定項目をタッチする

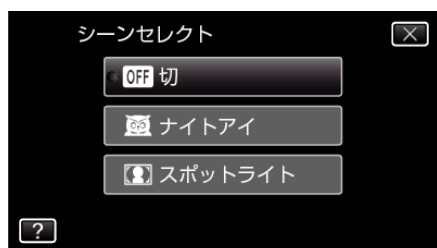

メモ：

- 設定を終了するとき

"X" (終了)をタッチする

- 一つ前の画面に戻るとき

"←" (戻る)をタッチする

- ヘルプを表示するとき

"?" (ヘルプ)をタッチし、項目をタッチする

ヘルプの表示がない場合があります。