

## シームレス撮影

撮影中に SD カードのスロット A の容量がいっぱいになって記録できなくなったら、撮影を止めずに続けて SD カードのスロット B のに記録します。


設定	内容
切	記録メディアを切り換えて撮影しません。
入	記録メディアを切り換えて撮影します。

メモ：

- SD カードに十分な空き容量がないと、シームレス撮影はできません。
- シームレス撮影をすると、設定が自動的に "切" となります。
- 一度シームレス撮影をした後に、ふたたびシームレス撮影をするには、シームレス撮影した動画を結合するか、シームレス撮影の結合情報を削除する必要があります。

項目を表示するには

## 1 動画を選ぶ

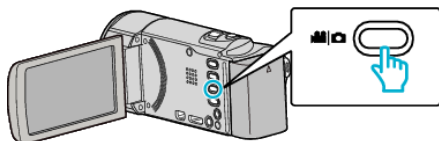


## 2 動画をタッチして撮影モードを選択する



- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

## 3 "MENU"をタッチする

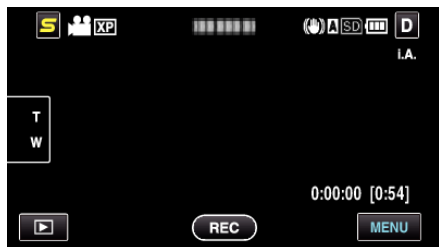

## 4 "シームレス撮影"をタッチする

