


Ajuste de VER % SONRISA/NOMBRE


“VER % SONRISA/NOMBRE” le permite ajustar los elementos a mostrar cuando los rostros son detectados. La opción sólo se visualiza cuando “PRIOR. TOQUE AE/AF” se ajusta en “RASTREO DE CARA”.

1 Abra el monitor LCD y seleccione el modo de vídeo o imagen fija.

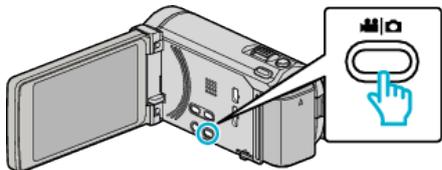

- Aparece el ícono de modo vídeo o imagen fija.

2 Pulse “MENU”.

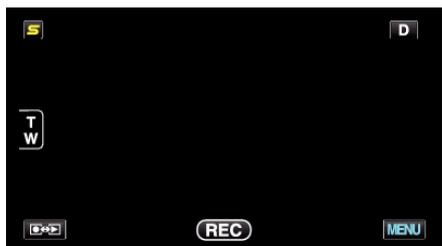

3 Pulse “VER % SONRISA/NOMBRE”.



4 Pulse el ajuste deseado.



Ajuste	Detalles
OFF	Sólo muestra los cuadros cuando los rostros son detectados.
ON	Muestra los cuadros, nombres y niveles de sonrisa (%) cuando los rostros son detectados.

- Cuadro: Aparece alrededor de los rostros detectados.
Nombre: Aparece para rostros registrados.
Nivel de sonrisa: Aparece en valor (0 % - 100 %) para sonrisas detectadas.



- Nota :**
- La cámara puede detectar hasta 16 rostros. Aparecerán los niveles de sonrisa de hasta 3 de los rostros de mayor tamaño visualizados en la pantalla.
 - Es posible que algunos rostros no sean detectados dependiendo del entorno de filmación.
 - Puede registrar información de autenticación personal como rostro, nombre y nivel de prioridad de una persona antes de grabar.
 - Aparecerán hasta 3 nombres registrados según el nivel de prioridad.
 - “VER % SONRISA/NOMBRE” se ajusta a “ON” cuando se activa el modo demo.