



Cambiar los ajustes de un dispositivo registrado compatible con Bluetooth

Puede cambiar los ajustes de un dispositivo compatible con Bluetooth registrado. Los ajustes de audio de los auriculares también pueden cambiarse.


1 Pulse "MENU".

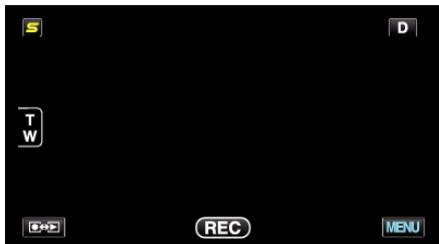

2 Pulse "⚙️".

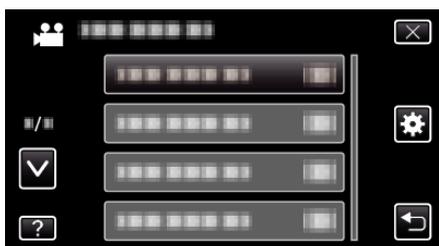

3 Pulse "Bluetooth".

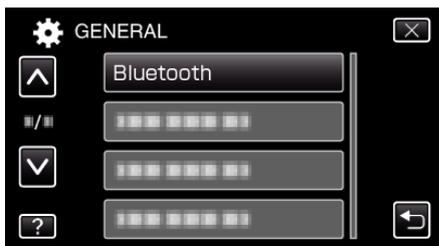

4 Pulse "CAMBIAR AJUSTES".



5 Pulse el dispositivo deseado.



Auricular 2	<p>AUDIO DE AURICULARES 1/2: Selecciona si dar salida o no a la entrada del micrófono del auricular desde los audífonos del auricular.</p> <ul style="list-style-type: none"> El audio del micrófono de la cámara será salida desde los audífonos, incluso cuando esté establecido en "OFF". "AUDIO DE AURICULARES 1/2" es común para auricular 1 y auricular 2. ENCENDER/APAGAR puede configurarse por separado. <p>AUDIO DE MICRÓFONO: selecciona ENCENDER/APAGAR para la entrada del micrófono del auricular.</p>
--------------------	--

Nota :

- El establecimiento de conexión se convierte en "OFF" después de haber cambiado el dispositivo. Cambie el ajuste a "ON" desde el menú.

Teléfono inteligente	Cambia el teléfono móvil que se utiliza como teléfono inteligente.
Receptor de GPS	Cambia el dispositivo que se utiliza como receptor de GPS.
Auricular 1/	Cambia el dispositivo que se utiliza como auricular 1 o auricular 2. Los ajustes de audio ("AUDIO DE AURICULARES", "AUDIO DE MICRÓFONO") también pueden encenderse o apagarse.