

**VEL. DISPARO CONT.**

Ajusta la velocidad para filmación continua.


Ajuste	Detalles
VELOCIDAD ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filma hasta 40 imágenes fijas en forma continua en modo de imagen fija en aproximadamente 2,7 segundos.</li> <li>Filma hasta 40 imágenes fijas en forma continua en modo de vídeo en aproximadamente 0,67 segundos.</li> </ul>
VELOCIDAD MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filma hasta 40 imágenes fijas en forma continua en modo de imagen fija en aproximadamente 5,3 segundos.</li> <li>Filma hasta 40 imágenes fijas en forma continua en modo de vídeo en aproximadamente 4 segundos.</li> </ul>
VELOCIDAD BAJA	Filma en forma continua hasta que el medio de grabación esté lleno.

**Nota :**


- La velocidad de filmación disminuye gradualmente mientras la filmación continua pasa al modo "VELOCIDAD BAJA".
- "VELOCIDAD ALTA" y "VELOCIDAD MEDIA" no están disponibles cuando la imagen se ha ajustado a "2656X1992(5.3M)" en el modo de grabación de imágenes fijas.
- Realizar filmación continua cuando la grabación de vídeo está en progreso cambia el modo a "VELOCIDAD BAJA" temporalmente.

**Visualización de la opción**

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

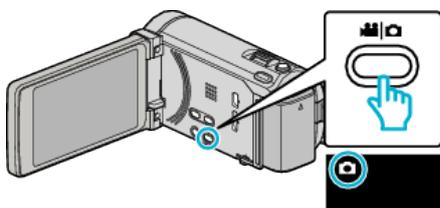

- 2 Pulse "MENU".

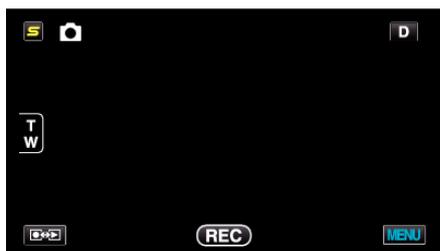

- 3 Pulse "VEL. DISPARO CONT.".

