


## CORTA-VIENTO

Reduce el ruido causado por el viento.


Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
ON	Activa la función.

### Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo vídeo.

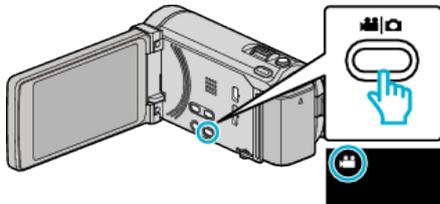

- 2 Pulse "MENU".

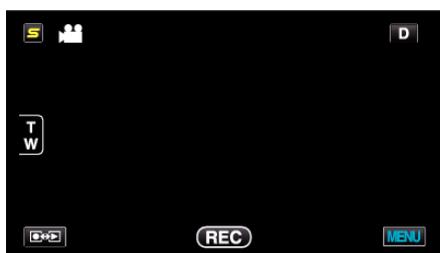

- 3 Pulse "CORTA-VIENTO".

