


Preparar una grabadora de DVD (CU-VD50U)

1 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.


- Apague la videocámara presionando el botón  durante unos 2 segundos.

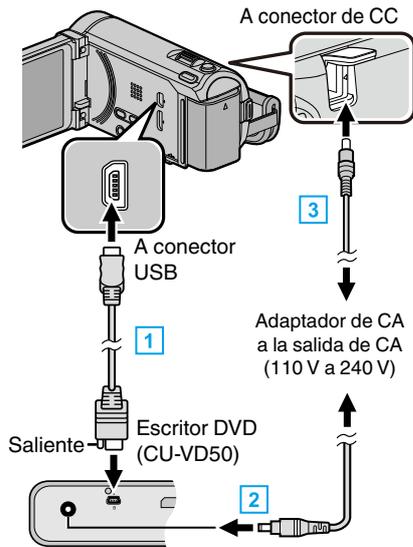

* El adaptador AC que se muestra en la ilustración es AC-V11U.

- 1 Conecte el cable USB proporcionado con la grabadora de DVD.
- 2 Conecte el adaptador de CA de la grabadora de DVD.
- 3 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
 - Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
 - La unidad se enciende y el menú "COPIA DE SEGURIDAD" aparece.
 - Mientras que el cable USB esté conectado, aparecerá el menú "COPIA DE SEGURIDAD".
 - Consulte también el manual de instrucciones de la grabadora de DVD.

2 Encienda la grabadora de DVD e inserte un nuevo disco.

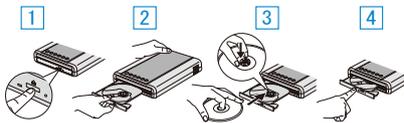

- 1 Presione el botón para encender la alimentación.
- 2 Presione el botón de expulsión para abrir la bandeja.
- 3 Abra la bandeja completamente y cargue un disco nuevo.
- 4 Presione la bandeja hasta que se oiga un clic.

Precaución :

- Asegúrese de apagar la alimentación cuando se conectan los dispositivos.
De lo contrario, es posible que hayan choques eléctricos o un mal funcionamiento de la unidad.

Nota :

- Todos los botones de la grabadora de DVD CU-VD50U, que no sean los botones de encendido y de expulsión, no funcionarán cuando se esté conectado a esta unidad.