


## Copiar todos los archivos

Todos los vídeos o imágenes fijas grabados en esta unidad serán copiados. También se pueden seleccionar y copiar sólo los vídeos o imágenes fijas que nunca se hayan copiado.


- 1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

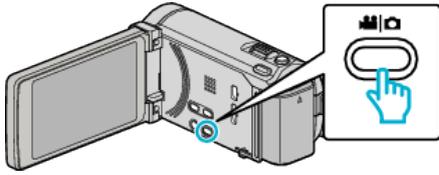


- 2 Pulse "HACER COPIA DE SEGURIDAD".



- 3 Pulse sobre el medio que desea copiar.

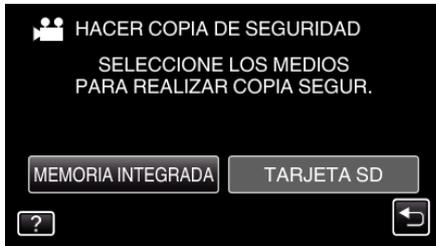

- 4 Pulse el método deseado.

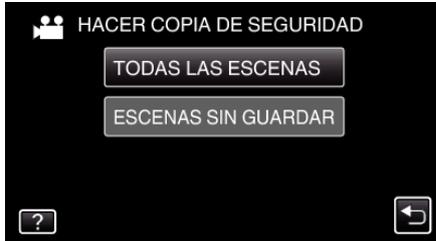

- "TODAS LAS ESCENAS" (vídeo)/"TODAS LAS IMÁGENES" (imagen fija):

Todos los vídeos o imágenes fijas en esta unidad son copiados.

- "ESCENAS SIN GUARDAR" (vídeo)/"IMÁG. NO GUARDADAS" (imagen fija):

Los vídeos o imágenes fijas que nunca se han copiado se seleccionan y copian automáticamente.

- 5 Compruebe que haya suficiente espacio restante en la unidad de disco duro externo y pulse "Sí".



- La copia de seguridad comienza cuando se pulsa "Sí".

- 6 Después de la copia, pulse "ACEPTAR".



- 7 Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos o más para apagar esta unidad y desconecte el cable USB.

### Precaución :

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.
- La copia puede tardar (por ejemplo, guardar 1 hora de video en modo XP tarda unos 20 minutos).