


Copiar archivos seleccionados

Seleccione y copie los vídeos o imágenes fijas individualmente.


- 1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

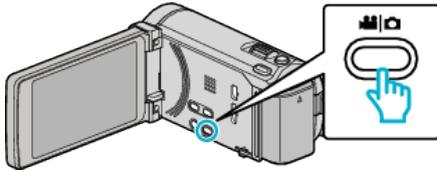


- 2 Pulse "SELECCIONAR Y CREAR" (vídeo) o "SELECC. Y GUARDAR" (imagen fija).



- 3 Pulse sobre el medio que desea copiar.

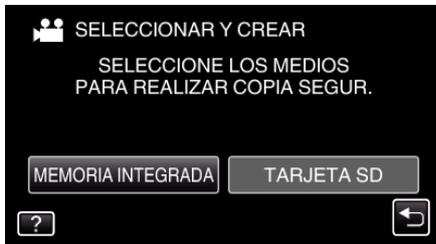

- 4 Pulse "SELECC. DE ESCENAS" (vídeo) o "SELECC. DE IMÁGENES" (imagen fija).

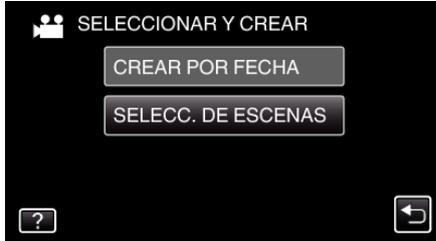

- Mientras el modo de vídeo se muestre en la imagen, las mismas operaciones se aplican para el modo de imágenes fijas.

- 5 Pulse sobre los vídeos o imágenes fijas que desea copiar.



- Aparecerá una marca de verificación en el archivo seleccionado. Para eliminar la marca de verificación, pulse sobre el archivo nuevamente.
- Pulse "COMPR." para verificar el archivo.

- 6 Después de seleccionar todos los archivos, pulse "GUARDA".




7 Pulse "EJECUTAR".



- Aparecerá el número de discos necesarios para copiar los archivos. Prepare los discos según corresponda.

8 Pulsar "SÍ" o "NO". (solo modo )

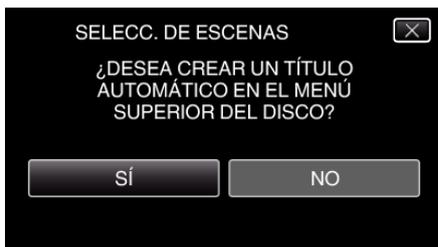


- Cuando se selecciona "SÍ", aparecerán los vídeos con similares fechas de grabación en grupos.
- Cuando se selecciona "NO", aparecerán los vídeos según las fechas de grabación.

9 Pulse "EJECUTAR".



- Si aparece "INSERTAR SIGUIENTE DISCO", cambie el disco.

10 Después de la copia, pulse "ACEPTAR".

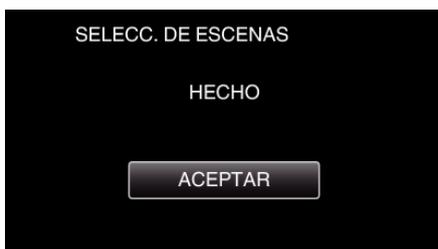

11 Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos o más para apagar esta unidad y desconecte el cable USB.

Precaución : _____

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.

Nota : _____

- Para revisar el disco creado, consulte "Cómo reproducir un disco Blu-ray externo" (p. 0)".