



Menú Principal para reproducción de imagen fija

Puede eliminar o buscar imágenes fijas específicas.

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

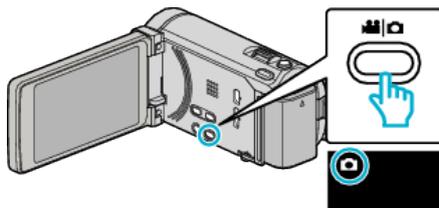

- 2 Pulse  para seleccionar el modo de reproducción.

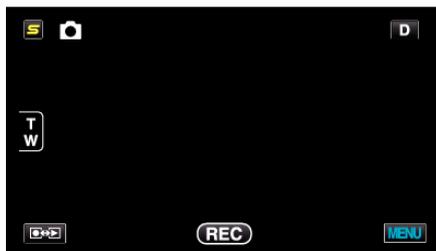

- El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.

- 3 Pulse "MENU".



Ajuste	Detalles
BUSCAR FECHA	Puede buscar y reproducir vídeos o imágenes fijas según las fechas de grabación.
EFFECTOS PRESENT DIAP (para GZ-HM860)	Establece los efectos de transición en una reproducción de presentación de diapositivas.
PROTEGER/CANCELAR	Evita que los archivos se eliminen accidentalmente.
COPIAR	Copia los archivos de la memoria integrada a la tarjeta SD.
MOVER	Mueve los archivos de la memoria integrada a la tarjeta SD.
TRANSFER FOTO	Cuando se establece la conexión Bluetooth con un dispositivo compatible con BIP/OPP, usted puede transferir información de imágenes fijas grabadas a este dispositivo.