


## Operación del Menú común


Puede configurar opciones comunes de configuración sin importar el modo utilizando el menú común.

1 Pulse "MENU".


- El menú es diferente según el modo que esté en uso.

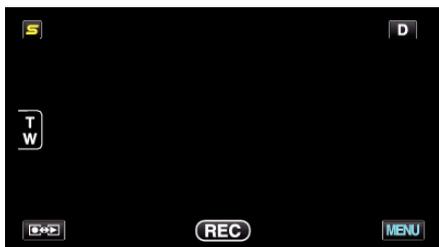

2 Pulse "⚙️".

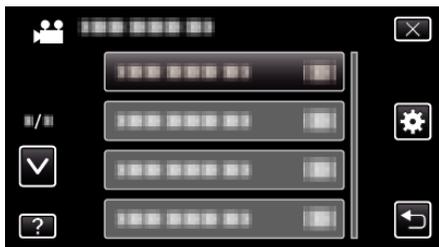

3 Pulse el ajuste deseado.

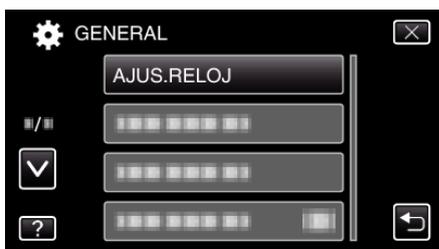

### Nota :

- Para salir de la pantalla  
Pulse "X" (salir).
- Para volver a la pantalla anterior  
Pulse "↶" (regresar).
- Para ver el archivo de ayuda  
Pulse "?" (ayuda) y pulse las opciones.