# Ajuste del botón USUARIO

Al designar una de las funciones manuales de ajuste que usted utiliza con frecuencia al botón USER, podrá acceder a la función rápidamente.

## Designar una función al botón USER

*1* Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

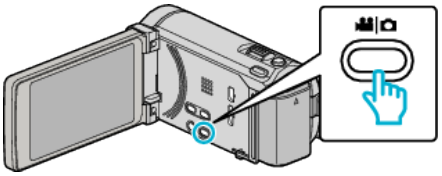

- Aparece el icono de modo vídeo o imagen fija.

*2* Pulse “MENU”.

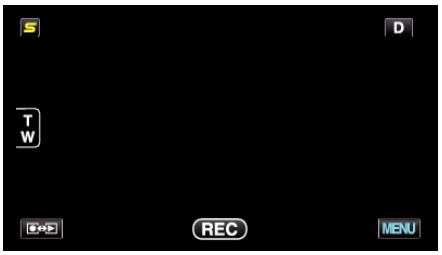


*3* Pulse “CONF. BOTÓN DE USU.”.

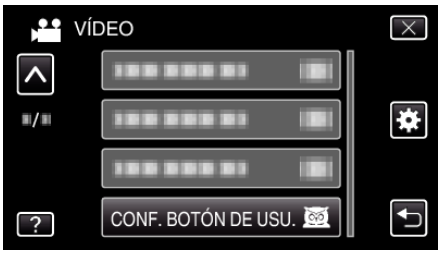


- Pulse ∧ o ∨ para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse ✕ para ver el menú.
- Pulse ⮌ para regresar a la pantalla anterior.

*4* Seleccione la función deseada.

Puede seleccionar una de las siguientes funciones.
- NOCHE
- PRIOR. TOQUE AE/AF (para GZ-HM960)
- FOCO
- AJUSTAR BRILLO
- VELOCIDAD OBTURACIÓN
- PRIORIDAD APERTURA
- COMP. CONTRALUZ
- BALANCE BLANCOS
- ASISTENTE DE ENFOQUE
- FLASH (modo imagen fija)
- MODO DE CAPTURA
- VEL. DISPARO CONT.
- DIS (modo vídeo)
- TEMPORIZ. (modo imagen fija)

## Realizar ajustes con el botón USER

Funciona de la siguiente manera.

### ■ Funciones con ajustes que cambian (o ENCIENDEN/APAGAN) cada vez que se presiona (NOCHE, COMP. CONTRALUZ, DIS, TEMPORIZ., MODO DE CAPTURA, VEL. DISPARO CONT., ASISTENTE DE ENFOQUE, FLASH)

Presione el botón USER para cambiar el ajuste.

### ■ Funciones con ajustes manuales (FOCO, AJUSTAR BRILLO, VELOCIDAD OBTURACIÓN, PRIORIDAD APERTURA)

Presione el botón USER para cambiar de automático a manual y viceversa. Para obtener detalles sobre ajustes manuales, consulte “Grabación manual” (☞ p. 0 ).

### ■ Funciones con un menú de selección (PRIOR. TOQUE AE/AF, BALANCE BLANCOS)

1) Presione el botón USER.
2) Pulse la función que desea configurar.

**Nota :**

- El botón USER no es válido cuando el menú aparece en pantalla.