Creación de efectos de animación (EFECTO DE ANIMACIÓN)

Puede añadir diversos efectos a los vídeos para crear una atmósfera diferente de la grabación habitual.

1 Abra el monitor LCD y seleccione el modo vídeo.

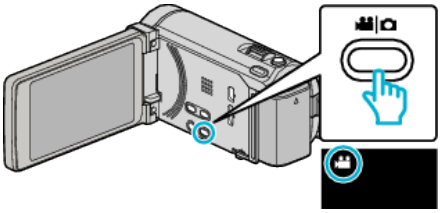

- Aparece el icono de modo vídeo.

2 Pulse “MENU”.

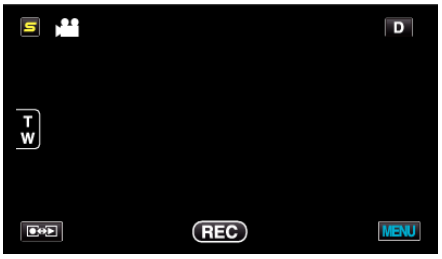

3 Pulse “EFECTO ANIMADO”.

- Pulse ∧ o ∨ para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse ✕ para ver el menú.
- Pulse ⮌ para regresar a la pantalla anterior.

4 Seleccione el efecto que desee y pulse “AJUSTE”.

- Pulse < o > para seleccionar una opción.
- Para seleccionar otro efecto, pulse ⮌. Para cancelar el efecto, pulse ✕.

Nota :

- Luego de ajustar el efecto de animación, presione el botón INICIO/DETENCIÓN en esta unidad para comenzar la grabación.

Durante el ajuste	Luego del ajuste	Nota
		Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas.
		Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas.
		Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas.
		Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas.
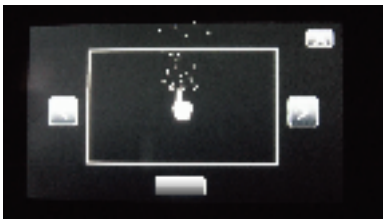	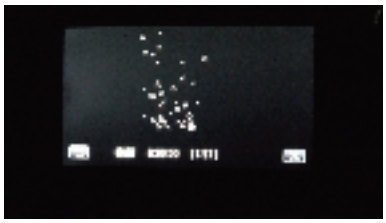	Aparece una animación (efecto) cuando se toca la pantalla.