

FLASH

Para configurar el flash.


Ajuste	Detalles
OFF	El flash no dispara.
AUTO	El flash se dispara automáticamente cuando el entorno es oscuro.
OJOS ROJOS AUTO	Se dispara un pre-flash para disminuir el efecto de ojos rojos.
ON	Se dispara el flash en todo momento.
SINCRONIZ. LENTA	Se dispara el flash en todo momento y disminuye la velocidad del obturador para capturar al sujeto y al fondo con brillo.

Nota :


- El ícono del flash en la pantalla titila cuando el flash se está cargando.
- El flash no se dispara cuando "ISO6400" en "GANANCIA", "NOCHE", "ATARDECER", o "NIEVE" en "SELECC. ESCENA", o "MODO DE CAPTURA" están configurados.

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

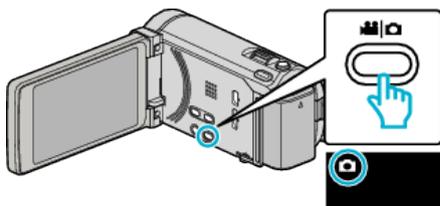

- 2 Pulse "MENU".

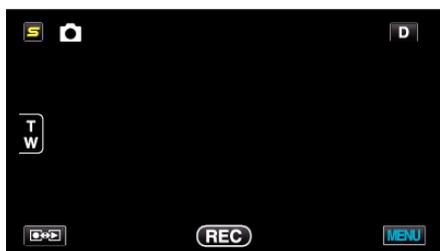

- 3 Pulse "FLASH".

