

Nombres de los botones y funciones en el monitor LCD

Las siguientes pantallas aparecen durante los modos de vídeo e imagen fija y funcionan como las pantallas táctiles.

Pantalla de grabación (Vídeo/Imagen fija)



- 1 Botón de menú de acceso directo a funciones de rostro
 - Muestra una pantalla de acceso directo a funciones de reconocimiento de rostro.
- 2 Botón de zoom
- 3 Botón de modo grabación/reproducción
 - Alterna entre los modos grabación y reproducción.
- 4 Botón de inicio y detención de la grabación
 - **REC**: Botón de inicio de grabación de vídeo
 - **● ||**: Botón de detención de grabación de vídeo
 - **⊞**: Botón de grabación de imágenes fijas

- 5 Botón de menú
- 6 Botón de visualización

Algunas visualizaciones desaparecen luego de aproximadamente 3 segundos.

Utilice el botón **D** para cambiar las visualizaciones como se describe a continuación.


 - Pulse el botón **D**
Las visualizaciones aparecen durante aproximadamente 3 segundos con cada pulsación.
 - Pulse y mantenga pulsado el botón **D**
Las visualizaciones se encuentran ajustadas para que no desaparezcan. Luego de la configuración, el botón de visualización cambia de **D** a **D?**.
Pulse **D?** para anular las visualizaciones.

Pantalla de reproducción (Vídeo)




- 1 Botón de modo grabación/reproducción
 - Alterna entre los modos grabación y reproducción.
- 2 Botón de pantalla de índice
- 3 Botón de eliminación
- 4 Botón de ajuste de volumen
- 5 Botón de menú
- 6 Botones de funcionamiento

Pantalla de reproducción (Imagen fija)

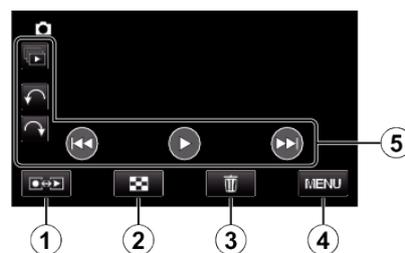

- 1 Botón de modo grabación/reproducción
 - Alterna entre los modos grabación y reproducción.
- 2 Botón de pantalla de índice
- 3 Botón de eliminación
- 4 Botón de menú
- 5 Botones de funcionamiento

Pantalla de índice

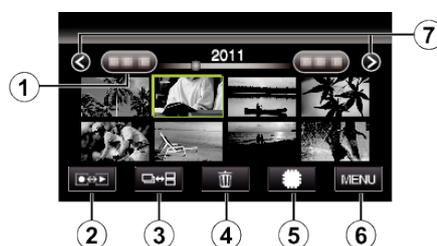

- 1 Botón de fecha
- 2 Botón de modo grabación/reproducción
 - Alterna entre los modos grabación y reproducción.
- 3 Botón de cambio de pantalla de índice (sólo imagen fija)
- 4 Botón de eliminación
- 5 Botón de medios de reproducción
 - Cambia entre tarjeta SD y memoria integrada.
- 6 Botón de menú
- 7 Botón de página anterior/siguiente

Pantalla de menú



- 1 Botón de ayuda
- 2 Opciones de menú
- 3 Botón de regreso
- 4 Botón del menú común
- 5 Botón de cierre