

MODO DE CAPTURA


Puede realizar los ajustes de la filmación continua.

Ajuste	Detalles
GRABAR UNA CAPTURA	Graba una imagen fija.
GRABACIÓN CONTINUA	Graba imágenes fijas en forma continua cuando presiona el botón INSTANTÁNEA.
HORQUILLADO	Graba en forma continua 5 imágenes con variación de brillo cuando se presiona el botón SNAPSHOT (foto instantánea). - Brillo normal - Oscuro (-0,6EV) - Levemente oscuro (-0,3EV) - Levemente brillante (+0,3EV) - Brillante (+0,6EV)


- Nota :**
- La velocidad de filmación continuada puede ser modificada.
 - La filmación continua y el horquillado no están disponibles cuando el tamaño de la imagen se ha establecido en 3.968 x 2.976.
 - Algunas tarjetas SD no son compatibles con la filmación continua.
 - La velocidad de filmación continua se reducirá si se utiliza esta función repetidamente.

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

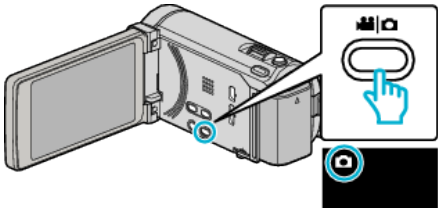

- 2 Pulse "MENU".

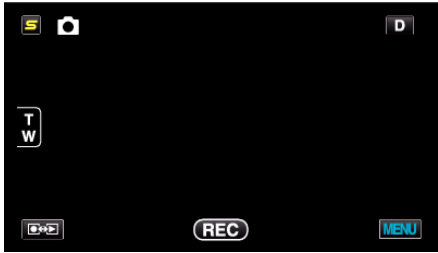

- 3 Pulse "MODO DE CAPTURA".

