



Ajuste de la velocidad del obturador

Puede ajustar la velocidad del obturador para adecuarse al tipo de sujeto.

- 1 Pulse "MENU".

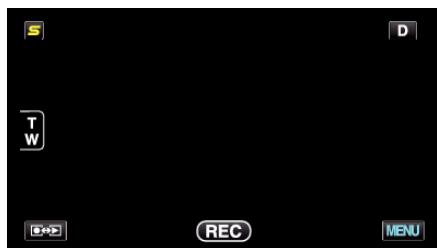


- 2 Pulse "VELOCIDAD OBTURACIÓN".

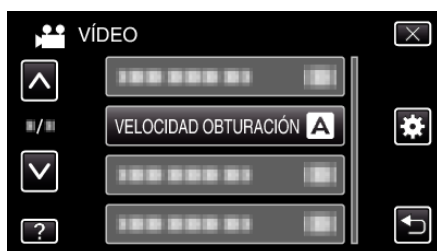

- Pulse $\wedge$ o $\vee$ para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse X para ver el menú.
- Pulse $\hookrightarrow$ para regresar a la pantalla anterior.

- 3 Pulse "MANUAL".

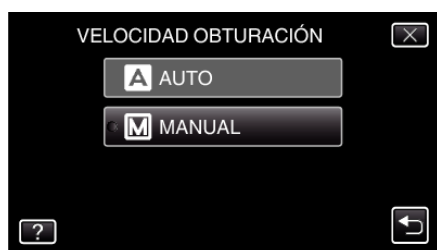


- 4 Ajuste la velocidad del obturador.



- La velocidad del obturador se puede ajustar de 1/2 a 1/4000. (hasta 1/500 para una imagen fija).
- Pulse $\wedge$ para aumentar la velocidad del obturador.
- Pulse $\vee$ para disminuir la velocidad del obturador.

- 5 Pulse "AJUSTE" para confirmar.

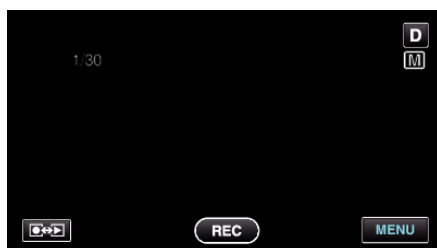

Nota :

- Los ajustes se pueden realizar por separado para los vídeos e imágenes fijas.
- Si bien pueden capturarse sujetos en movimiento rápido con claridad aumentando la "VELOCIDAD OBTURACIÓN", la pantalla aparecerá más oscura. Cuando grabe en lugares oscuros, tales como interiores, corrobore el brillo del monitor LCD y ajuste la "VELOCIDAD OBTURACIÓN" según corresponda.