


Parte posterior

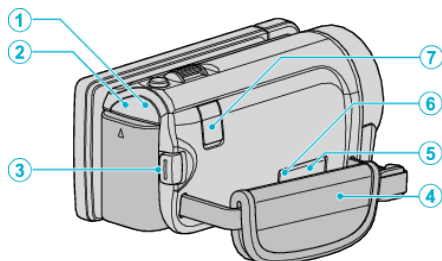

- 1** Luz POWER/CHARGE (alimentación/carga)
 - Se enciende: Alimentación "ENCENDIDA"
 - Destella: Carga en curso
 - Se apaga: Carga terminada
- 2** Luz de ACCESS (Acceso)
 - Se enciende/destella durante la grabación o la reproducción.
No retire las baterías, adaptador de CA o tarjeta SD.
- 3** Botón START/STOP (grabación de vídeo)
 - Inicia o detiene la grabación de vídeo.
- 4** Correa de mano
 - Coloque su mano a través de la correa de mano para sostener esta unidad firmemente.
- 5** Conector AV
 - Conecta a un conector de AV de un TV, etc.
- 6** Conector COMPONENT (componente)
 - Conecta a un conector de componente de un TV, etc.
- 7** Conector de CC
 - Realiza la conexión a un adaptador de CA para cargar la batería.