


Frente

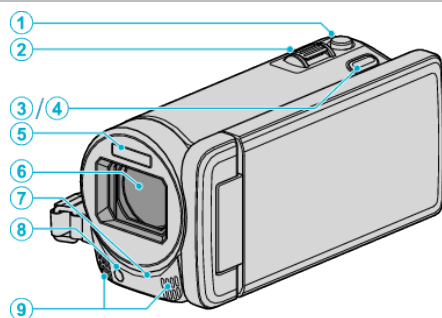

- 1** Botón SNAPSHOT (grabación de imágenes fijas)
 - Toma una imagen fija.
- 2** Palanca de zoom/volumen
 - Durante la filmación: Ajusta el intervalo de filmación.
 - Durante la reproducción (pantalla de índice): Se mueve a la siguiente o anterior página.
 - Durante la reproducción de vídeo: Ajusta el volumen.
- 3** Botón 3D (para GZ-HM960)
 - Cambia la imagen de reproducción y la pantalla en el monitor de LCD entre 3D y 2D.
- 4** Botón AF (para GZ-HM860)
 - Ajusta el foco y el brillo automáticamente según los rostros de los sujetos o el área seleccionada.
- 5** Flash
- 6** Lente/cubierta eléctrica de la lente
 - No toque la lente ni la cubierta de la lente.
 - No cubra la lente con sus dedos durante la grabación.
- 7** Sensor a distancia
- 8** Luz
 - Encienda la luz si filma en sitios oscuros.
- 9** Micrófono estéreo
 - No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.