


Impostazione %SORRISO/VISUALIZZAZIONE NOME


“VIS. SORRISO%/NOME” consente di impostare le voci da visualizzare quando vengono rilevati i volti. Questa voce viene visualizzata solo quando “PRIORITY TOCCO AE/AF” è impostato su “TRACCIAMENTO VOLTO”.

1 Aprire il monitor LCD e selezionare la modalità video o fermo immagine.

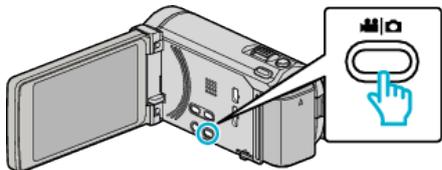

- Appare l'icona della modalità video o fermo immagine.

2 Toccare “MENU”.

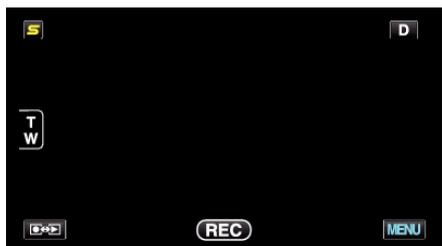

3 Toccare “VIS. SORRISO%/NOME”.



4 Toccare l'impostazione desiderata.



- NOTA :**
- La videocamera è in grado di rilevare fino a 16 volti. I livelli di sorriso verranno visualizzati per un numero massimo di 3 volti tra quelli più grandi che appaiono sullo schermo.
 - Alcuni volti potrebbero non venire rilevati a seconda dell'ambiente in cui avviene la ripresa.
 - È possibile registrare le informazioni di autenticazione personale come volto, nome e livello di priorità della persona prima della registrazione.
 - Verranno visualizzati fino a 3 nomi registrati, in base al livello di priorità.
 - “VIS. SORRISO%/NOME” è impostato su “ON” quando la modalità demo è attivata.

Impostazione	Dettagli
OFF	Visualizza solo le cornici quando i volti vengono rilevati.
ON	Visualizza le cornici, i nomi e i livelli di sorriso (%) quando i volti vengono rilevati.

- Cornice: Appare attorno ai volti rilevati.
- Nome: Appare nel caso dei volti registrati.
- Livello di sorriso: Appare sotto forma di valore (0% - 100%) per i sorrisi rilevati.

