


Collegamento tramite connettore AV

Collegando il cavo AV in dotazione al connettore AV, i video possono essere riprodotti su un televisore.


- Leggere anche il manuale delle istruzioni del televisore utilizzato.

1 Connettersi a un televisore.

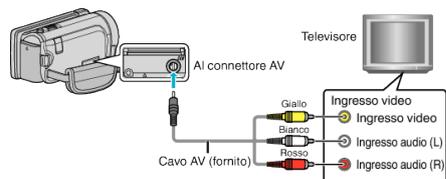

- Spegner la camcorder premendo il pulsante  per circa 2 secondi.

2 Collegare l'adattatore CA alla unità.

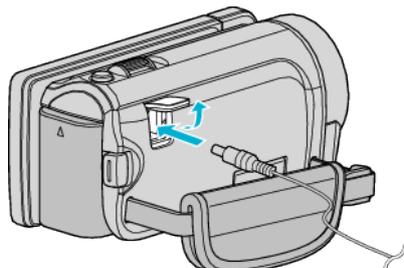

Adattatore CA
alla presa CA
(da 110 V a 240 V)

*L'adattatore CA mostrato nell'illustrazione è AC-V10E.

3 Premere il pulsante dell'ingresso esterno sul televisore per passare alla unità attraverso il connettore collegato.



4 Riprodurre un file.



NOTA :

- Per domande sul televisore o sulle modalità di collegamento, contattare il produttore del televisore.