

## VELOCITÀ SCATTO CON.

Imposta la velocità per la ripresa continua.


Impostazione	Dettagli
ALTA VELOCITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riprende fino a 40 fermi immagine in modo continuo nella modalità fermo immagine in circa 3,2 secondi.</li> <li>• Riprende fino a 40 fermi immagine in modo continuo nella modalità video in circa 0,8 secondi.</li> </ul>
VELOCITÀ MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riprende fino a 40 fermi immagine in modo continuo nella modalità fermo immagine in circa 6,4 secondi.</li> <li>• Riprende fino a 40 fermi immagine in modo continuo nella modalità video in circa 4,8 secondi.</li> </ul>
VELOCITÀ BASSA	Riprende in modo continuo fino a che il supporto di registrazione non è pieno.

### NOTA :

- La velocità di ripresa rallenta gradualmente mano a mano che la ripresa continua procede in modalità “VELOCITÀ BASSA”.
- “ALTA VELOCITÀ” e “VELOCITÀ MEDIA” non sono disponibili quando la dimensione dell’immagine è impostata su “2656X1992(5.3M)” nella modalità di registrazione fermo immagine.
- Effettuando la ripresa continua mentre è in corso la registrazione video la modalità passa momentaneamente a “VELOCITÀ BASSA”.

## Visualizzazione della voce

- 1 Selezionare la modalità fermo immagine.

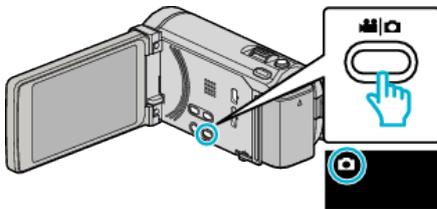

- 2 Toccare “MENU”.



- 3 Toccare “VELOCITÀ SCATTO CON.”.

