

Preparazione di un'unità disco rigido esterna USB


NOTA :

- Quando si effettua il collegamento a un'unità disco rigido esterna, utilizzare un cavo USB con connettori Mini-A (maschio) - B (maschio). Non si può utilizzare il cavo USB fornito con la presente unità.
- Per utilizzare il cavo USB fornito con l'unità disco rigido esterna, acquistare il seguente cavo prolunga USB.

Mini-A (maschio) - A (femmina)
(Codice articolo: QAM0852-001)

1 Collegare il cavo USB e l'adattatore CA.

- Spegner la camcorder premendo il pulsante  per circa 2 secondi.

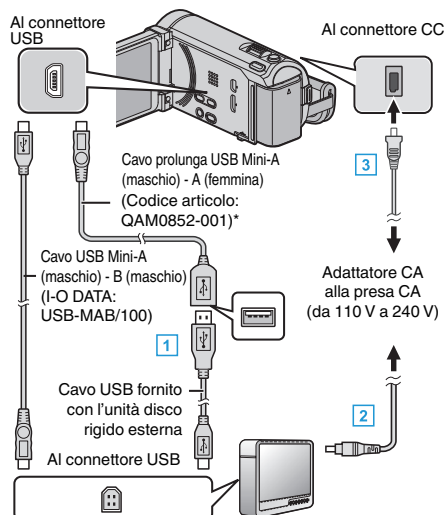

1 Collegare il cavo USB all'unità disco rigido esterna USB.

2 Collegare l'adattatore CA dell'unità disco rigido esterna USB.

3 Collegare l'adattatore CA alla unità.

- L'unità si accende automaticamente quando viene collegato l'adattatore CA.
- L'unità si accende e compare il menu "BACK-UP".
- Quando il cavo USB è collegato, viene visualizzato il menu "BACK-UP".
- Fare anche riferimento al manuale di istruzioni dell'unità disco rigido esterna.

2 Accendere l'unità disco rigido esterna.

AVVERTENZA :

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione quando si collegano i dispositivi. In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o malfunzionamenti.
- Non collegare un hub USB tra la presente unità e l'unità disco rigido esterna USB.