



Regolazione manuale della messa a fuoco

Regolarla quando la messa a fuoco in Intelligent Auto non è nitida o quando si desidera la messa a fuoco manuale.

1 Toccare "MENU".

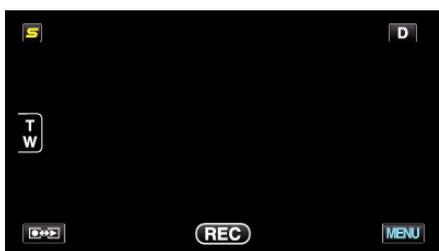

2 Toccare "FOCUS".

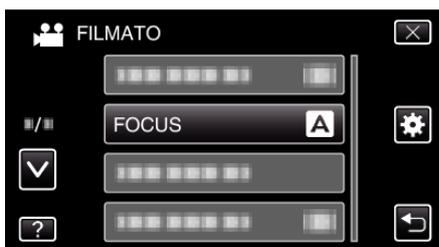


- Toccare \wedge o \vee per spostarsi verso l'alto o verso il basso per selezionare altri elementi.
- Toccare X per uscire dal menu.
- Toccare \leftarrow per tornare alla schermata precedente.

3 Toccare "MANUALE".




4 Regolare la messa a fuoco.

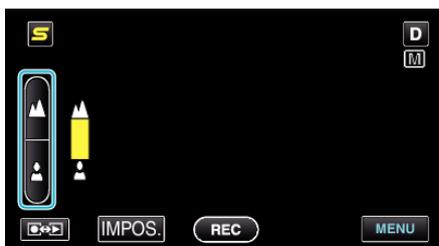

- Toccare \blacktriangle per mettere a fuoco un soggetto distante.
- Toccare \blacktriangle per mettere a fuoco un soggetto vicino.

5 Toccare "IMPOS." per confermare.

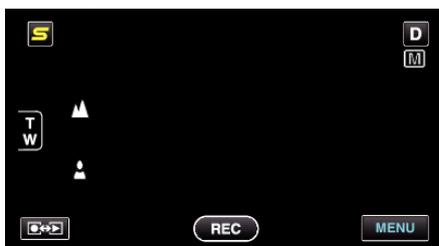

- Dopo aver confermato la messa a fuoco, la relativa cornice scompare e vengono visualizzati \blacktriangle e \blacktriangle . (È possibile che le icone lampeggino.)

NOTA :

- Un soggetto messo a fuoco con il teleobiettivo (T) resta a fuoco quando si riduce lo zoom con il grandangolo (W).