


## Copia di tutti i file

Tutti i video o i fermi immagine registrati sulla presente unità verranno copiati. È anche possibile selezionare e copiare solo i video o i fermi immagine che non sono mai stati copiati.

- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

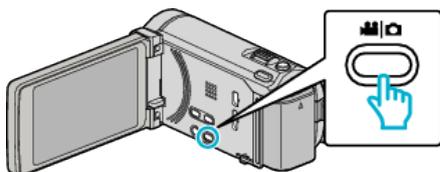


- 2 Toccare "CREA DA TUTTE" (video) o "SALVA TUTTO" (fermo immagine).



- Mentre la modalità video viene mostrata nell'immagine, le stesse operazioni si applicano alla modalità fermo immagine.

- 3 Toccare i supporti da copiare.

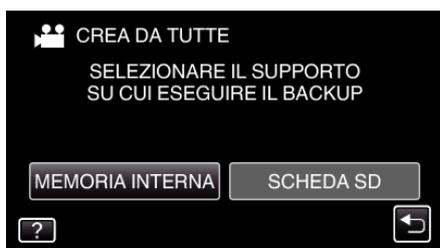


- 4 Toccare il metodo desiderato.




- Mentre la modalità video viene mostrata nell'immagine, le stesse operazioni si applicano alla modalità fermo immagine.
- **"TUTTE LE SCENE" (video)/"TUTTE LE IMMAGINI" (fermo immagine):**  
Tutti i video o i fermi immagine sulla presente unità vengono copiati.
- **"SCENE NON SALVATE" (video)/"IMMAGINI NON SALVATE" (fermo immagine):**  
I video o i fermi immagine che non sono mai stati copiati vengono automaticamente selezionati e copiati.

- 5 Toccare "ESEGUI".

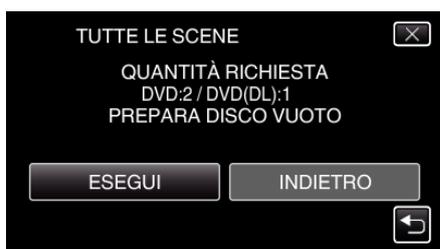

- Viene visualizzato il numero di dischi richiesti per copiare i file. Preparare il numero di dischi necessario.

- 6 Toccare "SÌ" o "NO". (solo modalità 🗑️)

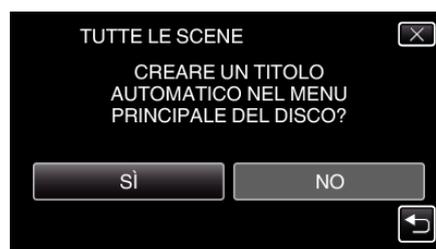

- Quando si seleziona "SÌ", i video con date di registrazione simili vengono visualizzati in gruppi.
- Quando si seleziona "NO" i video vengono visualizzati in base alle date di registrazione.

- 7 Toccare "ESEGUI".



- Quando compare "INSERISCI DISCO SUCCESSIVO", cambiare il disco.

- 8 Dopo la copia, toccare "OK".



- 9 Premere e tenere premuto il pulsante ⏻ per almeno 2 secondi per spegnere la presente unità e scollegare il cavo USB.

### AVVERTENZA :

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

### NOTA :

- Per controllare il disco creato, fare riferimento a "Riproduzione con un masterizzatore DVD" (pag. 0 ).

### Quando compare "FINALIZZARE?"

Compare quando "FINALIZZ. AUTOMATICA" nel menu "COMUNE" è impostato su "OFF".

- Per riprodurre su altri dispositivi, toccare "SÌ".
- Per aggiungere altri file al DVD in un secondo momento, toccare "NO".

### NOTA :

- Quando si creano simultaneamente due o più DVD, tutti i dischi a parte l'ultimo verranno finalizzati automaticamente anche quando "FINALIZZ. AUTOMATICA" è impostato su "OFF".
- È possibile finalizzare un DVD anche quando "FINALIZZA" è selezionato nel menu "BACK-UP".
- I dischi DVD-Video verranno finalizzati automaticamente a prescindere dall'impostazione "FINALIZZ. AUTOMATICA".
- Per riprodurre un disco BD-R su altri dispositivi, selezionare "FINALIZZA" dopo aver creato il disco.  
(La funzione "FINALIZZ. AUTOMATICA" nel menu "COMUNE" può essere utilizzata solo per creare DVD.)