Modifica della lingua di visualizzazione

È possibile cambiare la lingua sul display.

1 Toccare “MENU”.

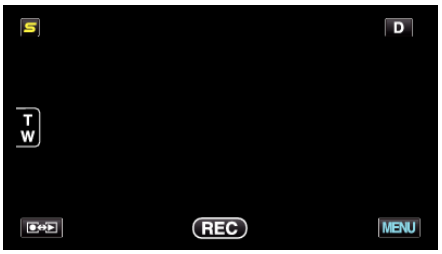

2 Toccare “⚙”.

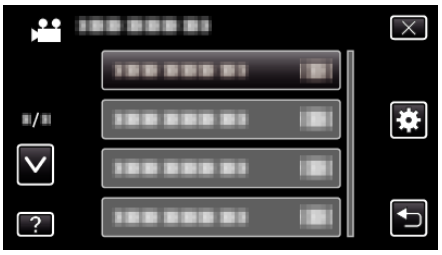

3 Toccare “LANGUAGE”.

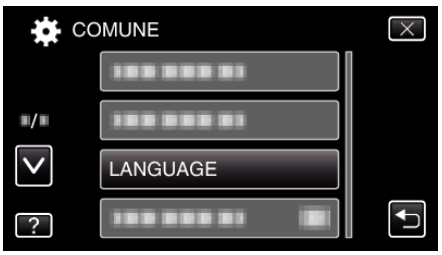

- Toccare ∧ o ∨ per spostarsi verso l’alto o verso il basso per selezionare altri elementi.

4 Toccare la lingua desiderata.

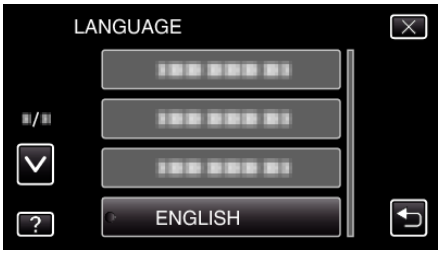

- Toccare ∧ o ∨ per spostarsi verso l’alto o verso il basso per selezionare altri elementi.