


NO VENTO

Riduce il rumore causato dal vento.


Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva la funzione.
ON	Attiva la funzione.

Visualizzazione della voce

- 1 Selezionare la modalità video.

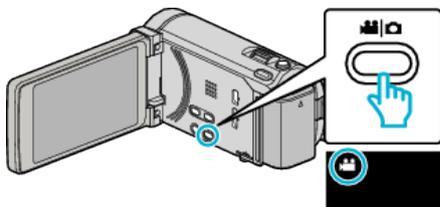

- 2 Toccare "MENU".

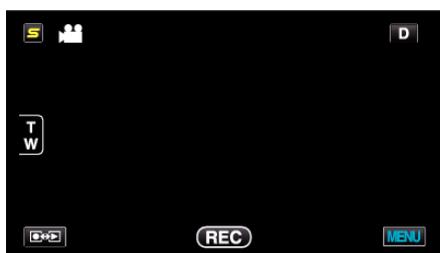

- 3 Toccare "NO VENTO".

