



Menu principale per la registrazione di fermi immagine

È possibile regolare diverse impostazioni quali la luminosità e il bilanciamento del bianco per adattarle al soggetto o allo scopo. È anche possibile cambiare impostazioni quali la qualità dell'immagine e l'aumento della luminosità.

1 Selezionare la modalità fermo immagine.

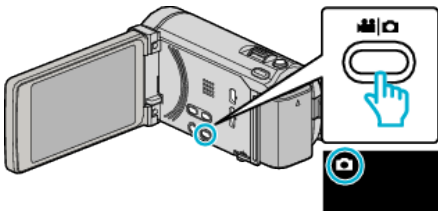

2 Toccare “MENU”.

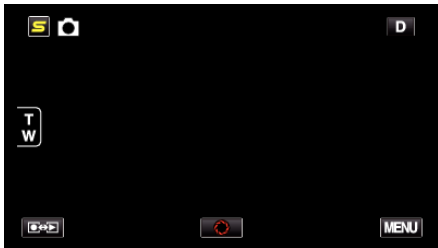

Impostazione	Dettagli
SELEZIONE SCENA	È possibile selezionare le impostazioni che si adattano alle condizioni di ripresa. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
FOCUS	È possibile regolare la messa a fuoco manualmente. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
AIUTO MESSA A FUOCO	Viene tracciato il contorno del soggetto a fuoco con una linea colorata per ottenere una focalizzazione più precisa. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
ASSIST.FUOCO COLORE	Imposta il colore della linea di contorno di un oggetto messo a fuoco quando si utilizza l'assistenza alla focalizzazione. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
REGOLA LUMINOSITÀ	Regola la luminosità complessiva dello schermo. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
VELOCITÀ OTTURATORE	È possibile regolare la velocità dell'otturatore. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
PRIORITÀ DIAFRAMMI	Regolare il valore di apertura. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
BILANCIAMENTO BIANCO	Regola il colore in base alla fonte luminosa. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
COMPENS. CONTROLUCE	Corregge l'immagine quando il soggetto appare buio a causa della retroilluminazione. *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.
TELE MACRO	Permette di scattare primi piani utilizzando il teleobiettivo (T). *Visualizzato solo nella modalità di registrazione manuale.

Impostazioni di menu

Impostazione	Dettagli
PRIORITÀ TOCCO AE/AF	Regola automaticamente la messa a fuoco e la luminosità in base ai volti dei soggetti o all'area selezionata.
FLASH	Imposta il flash da utilizzare.
AUTOSCATTO	Utilizzare questa funzione quando si scatta una foto di gruppo.
AUMENTO DEL GUADAGNO	Consente la selezione del livello ISO.
REG. AUTOMATICA	Consente all'unità di registrare automaticamente dei fermi immagine rilevando i cambiamenti di luminosità all'interno del riquadro rosso visualizzato sul monitor LCD.
MODALITÀ OTTURATORE	È possibile regolare le impostazioni di ripresa continua.
VELOCITÀ SCATTO CON.	Imposta la velocità per la ripresa continua.
SCATTO SORRISO	Cattura automaticamente un fermo immagine quando rileva un sorriso.
VIS. SORRISO%/NOME	Imposta le voci da visualizzare quando si rilevano dei volti.
REGISTRAZIONE VOLTO	Registra i volti delle persone che vengono sovente riprese con la presente unità.
DIM.IMMAG.	Impostare le dimensioni dell'immagine (numero di pixel) per i fermi immagine.
IMPOS. TASTO UTENTE	Assegna una funzione utilizzata di frequente al pulsante USER.