



Protezione/Rimozione della protezione dei file selezionati

Proteggere o rimuovere la protezione dei file selezionati.

- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

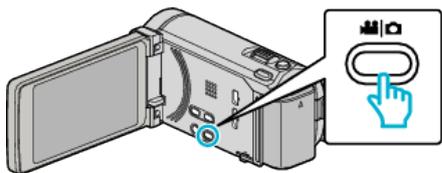

- 2 Toccare per selezionare la modalità di riproduzione.

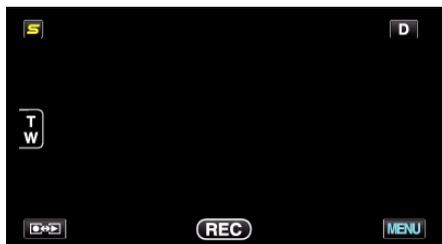

- 3 Toccare "MENU".



- 4 Toccare "PROTEGGI/ANNULLA".



- 5 Toccare i file per proteggerli o rimuoverne la protezione.



- ✓ compare sui file selezionati.
Per rimuovere ✓ da un file, toccarlo nuovamente.
- e ✓ vengono visualizzati sui file già protetti.
Per rimuovere la protezione da un file, toccare il file in modo da rimuovere ✓.
- Toccare "SEL.TUTTO" per selezionare tutti i file.
- Toccare "CAN.TUTTO" per deselegionare tutto.



- I fermi immagine registrati in modo continuo entro 2 secondi o con la modalità di ripresa continua verranno raggruppati insieme. Solo il primo file registrato è visibile e il gruppo viene visualizzato con una cornice verde. Quando la si tocca, compare una schermata dei file raggruppati. Toccare i file per proteggerli o rimuoverne la protezione, quindi toccare .
 - Quando si utilizza una scheda Eye-Fi, se la modalità di trasferimento di Eye-Fi Helper è impostata su "Condivisione selettiva" o "Trasferimento selettivo", verrà visualizzato .
- 6 Toccare "IMPOS." per completare l'impostazione.



- I simboli di protezione compaiono sui file selezionati.
I simboli di protezione scompaiono dai file deselegionati.