MODALITÀ OTTURATORE

È possibile regolare le impostazioni di ripresa continua.

Impostazione	Dettagli
REGISTRA UNA FOTO	Registra un fermo immagine.
RIPRESA SENZA INTER.	Registra fermi immagine continui quando si preme il pulsante SNAPSHOT.

NOTA :

- È possibile cambiare la velocità di ripresa continua.
- Effettuando la ripresa continua mentre è in corso la registrazione video la modalità passa momentaneamente a “VELOCITÀ BASSA”.
- Le dimensioni del fermo immagine catturato in modalità video è 1.920 x 1.080.
- Alcune schede SD potrebbero non supportare la ripresa continua.
- La velocità della ripresa continua diminuisce se la funzione viene utilizzata ripetutamente.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità video.

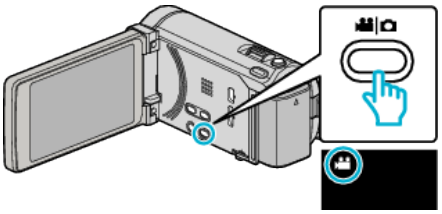

2 Toccare “MENU”.

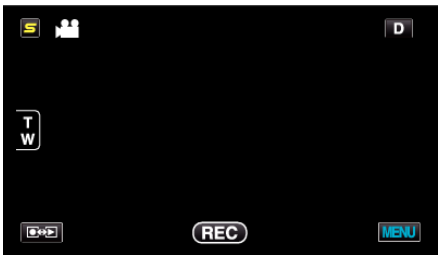

3 Toccare “MODALITÀ OTTURATORE”.