


## Copia di tutti i file

Tutti i video o i fermi immagine registrati sulla presente unità verranno copiati. È anche possibile selezionare e copiare solo i video o i fermi immagine che non sono mai stati copiati.


- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

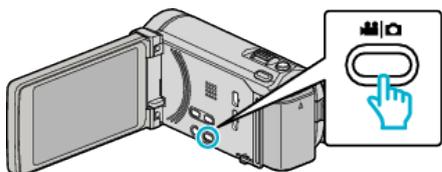

- 2 Toccare "CREA DA TUTTE" (video) o "SALVA TUTTO" (fermo immagine).



- 3 Toccare i supporti da copiare.

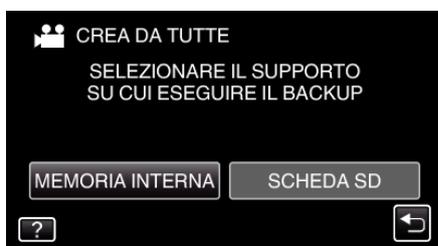

- 4 Toccare il metodo desiderato.




- **"TUTTE LE SCENE" (video)/"TUTTE LE IMMAGINI" (fermo immagine):**

Tutti i video o i fermi immagine sulla presente unità vengono copiati.

- **"SCENE NON SALVATE" (video)/"IMMAGINI NON SALVATE" (fermo immagine):**

I video o i fermi immagine che non sono mai stati copiati vengono automaticamente selezionati e copiati.

- 5 Toccare "ESEGUI".

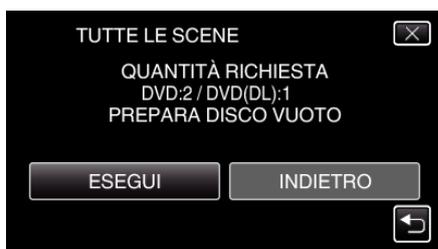

- Viene visualizzato il numero di dischi richiesti per copiare i file. Preparare il numero di dischi necessario.

- 6 Toccare "SÌ" o "NO". (solo modalità 📷)



- Quando si seleziona "SÌ", i video con date di registrazione simili vengono visualizzati in gruppi.
- Quando si seleziona "NO" i video vengono visualizzati in base alle date di registrazione.

- 7 Toccare "ESEGUI".



- Quando compare "INSERISCI DISCO SUCCESSIVO", cambiare il disco.

- 8 Dopo la copia, toccare "OK".



- 9 Premere e tenere premuto il pulsante ⏻ per almeno 2 secondi per spegnere la presente unità e scollegare il cavo USB.

### AVVERTENZA :

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

### NOTA :

- Per controllare il disco creato, fare riferimento a "Riproduzione con un'unità Blu-ray esterna" (☞ pag. 0 )".