


Copia dei file selezionati

Selezionare e copiare i video o i fermi immagine desiderati singolarmente.

- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

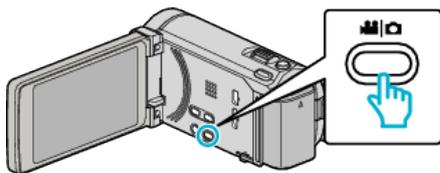


- 2 Toccare "SELEZIONA E CREA" (video) o "SELEZIONA E SALVA" (fermo immagine).



- Mentre la modalità video viene mostrata nell'immagine, le stesse operazioni si applicano alla modalità fermo immagine.

- 3 Toccare i supporti da copiare.

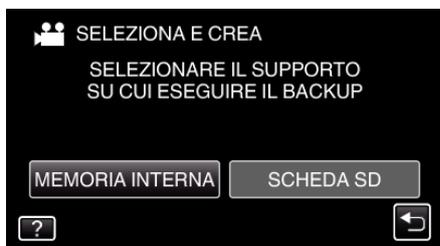

- 4 Toccare "SELEZIONA SCENE" (video) o "SELEZIONA IMMAGINI" (fermo immagine).



- Mentre la modalità video viene mostrata nell'immagine, le stesse operazioni si applicano alla modalità fermo immagine.

- 5 Toccare i video o i fermi immagine da copiare.




- Un segno di spunta appare sul file selezionato. Per rimuovere il segno di spunta, toccare di nuovo il file.
- Toccare "VERIF." per verificare il file.
- Mentre la modalità video viene mostrata nell'immagine, le stesse operazioni si applicano alla modalità fermo immagine.

- 6 Dopo aver selezionato tutti i file, toccare "SALVA".




- Mentre la modalità video viene mostrata nell'immagine, le stesse operazioni si applicano alla modalità fermo immagine.

- 7 Toccare "ESEGUI".

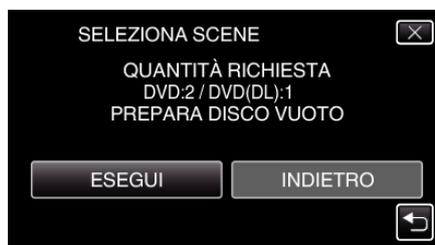

- Viene visualizzato il numero di dischi richiesti per copiare i file. Preparare il numero di dischi necessario.

- 8 Toccare "SÌ" o "NO". (solo modalità 📷)

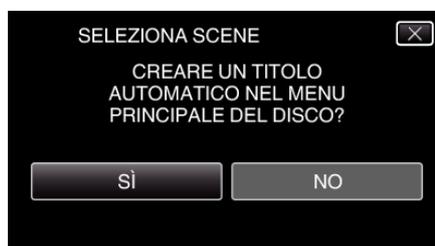


- Quando si seleziona "SÌ", i video con date di registrazione simili vengono visualizzati in gruppi.
- Quando si seleziona "NO" i video vengono visualizzati in base alle date di registrazione.

- 9 Toccare "ESEGUI".



- Quando compare "INSERISCI DISCO SUCCESSIVO", cambiare il disco.

- 10 Dopo la copia, toccare "OK".

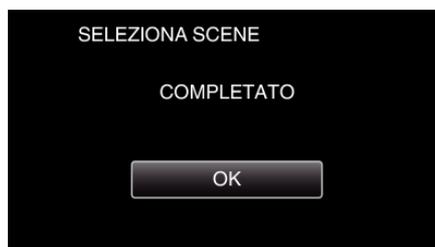

- 11 Premere e tenere premuto il pulsante per almeno 2 secondi per spegnere la presente unità e scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA :

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

NOTA :

- Per controllare il disco creato, fare riferimento a “Riproduzione con un masterizzatore DVD” (pag. 0)”.
-

Quando compare “FINALIZZARE?”

Compare quando “FINALIZZ. AUTOMATICA” nel menu “COMUNE” è impostato su “OFF”.

- Per riprodurre su altri dispositivi, toccare “SÌ”.
- Per aggiungere altri file al DVD in un secondo momento, toccare “NO”.

NOTA :

- Quando si creano simultaneamente due o più DVD, tutti i dischi a parte l'ultimo verranno finalizzati automaticamente anche quando “FINALIZZ. AUTOMATICA” è impostato su “OFF”.
 - È possibile finalizzare un DVD anche quando “FINALIZZA” è selezionato nel menu “BACK-UP”.
 - I dischi DVD-Video verranno finalizzati automaticamente a prescindere dall'impostazione “FINALIZZ. AUTOMATICA”.
 - Per riprodurre un disco BD-R su altri dispositivi, selezionare “FINALIZZA” dopo aver creato il disco.
(La funzione “FINALIZZ. AUTOMATICA” nel menu “COMUNE” può essere utilizzata solo per creare DVD.)
-