


Regolazione dell'impugnatura

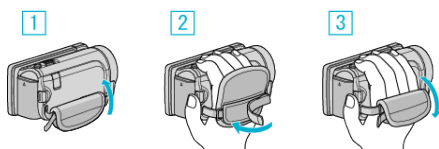

- 1 Tirare indietro l'imbottitura
- 2 Regolare la lunghezza della cinghia
- 3 Applicare l'imbottitura

AVVERTENZA :

- Assicurarsi di allacciare correttamente la cinghia dell'impugnatura.
Se la cinghia è lenta, l'unità potrebbe cadere e causare ferite o danni.