

Funzionamento del menu comune

È possibile configurare le voci di impostazione comune a prescindere dalla modalità utilizzata nel menu comune.

1 Toccare “MENU”.


- Il menu varia a seconda della modalità in uso.



2 Toccare “⚙”.



3 Toccare l'impostazione desiderata.

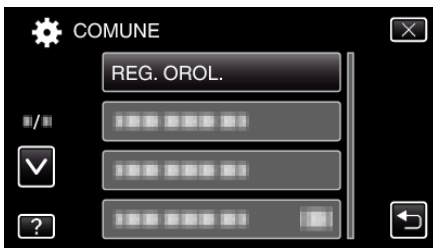

NOTA :

- Per uscire dalla schermata
Toccare “X” (esci).
- Per tornare alla schermata precedente
Toccare “←” (indietro).
- Per visualizzare il file della guida
Toccare “?” (guida) e toccare la voce.