


Copia dei file per data

I video o i fermi immagine vengono ordinati e copiati secondo la data in cui sono stati registrati.

- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

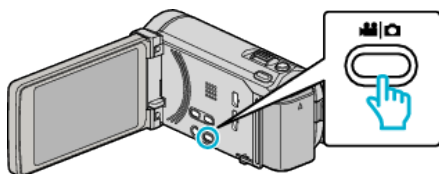


- 2 Toccare “SELEZIONA E CREA” (video) o “SELEZIONA E SALVA” (fermo immagine).



- Mentre la modalità video viene mostrata nell'immagine, le stesse operazioni si applicano alla modalità fermo immagine.

- 3 Toccare i supporti da copiare.

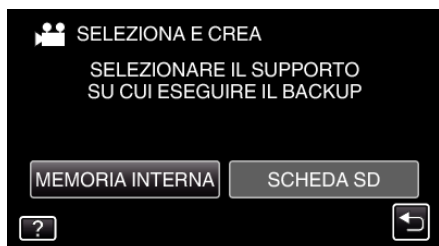

- 4 Toccare “CREA PER DATA” (video) o “SALVA PER DATA” (fermo immagine).



- Mentre la modalità video viene mostrata nell'immagine, le stesse operazioni si applicano alla modalità fermo immagine.

- 5 Toccare per selezionare una data di registrazione.



- 6 Toccare “ESEGUI”.



- Viene visualizzato il numero di dischi richiesti per copiare i file. Preparare il numero di dischi necessario.

- 7 Toccare “SÌ” o “NO”. (solo modalità )



- Quando si seleziona “SÌ”, i video con date di registrazione simili vengono visualizzati in gruppi.
- Quando si seleziona “NO” i video vengono visualizzati in base alle date di registrazione.

- 8 Toccare “ESEGUI”.



- Quando compare “INSERISCI DISCO SUCCESSIVO”, cambiare il disco.

- 9 Dopo la copia, toccare “OK”.



- 10 Premere e tenere premuto il pulsante  per almeno 2 secondi per spegnere la presente unità e scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA :

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

NOTA :

- Per controllare il disco creato, fare riferimento a “Riproduzione con un masterizzatore DVD” (pag. 0)”.

Quando compare “FINALIZZARE?”

Compare quando “FINALIZZ. AUTOMATICA” nel menu “COMUNE” è impostato su “OFF”.

- Per riprodurre su altri dispositivi, toccare “SÌ”.
- Per aggiungere altri file al DVD in un secondo momento, toccare “NO”.

NOTA :

- Quando si creano simultaneamente due o più DVD, tutti i dischi a parte l'ultimo verranno finalizzati automaticamente anche quando “FINALIZZ. AUTOMATICA” è impostato su “OFF”.
- È possibile finalizzare un DVD anche quando “FINALIZZA” è selezionato nel menu “BACK-UP”.
- I dischi DVD-Video verranno finalizzati automaticamente a prescindere dall'impostazione “FINALIZZ. AUTOMATICA”.
- Per riprodurre un disco BD-R su altri dispositivi, selezionare “FINALIZZA” dopo aver creato il disco.
(La funzione “FINALIZZ. AUTOMATICA” nel menu “COMUNE” può essere utilizzata solo per creare DVD.)