


Impostazione del pulsante UTENTE

Assegnando al pulsante USER una delle funzioni di regolazione manuale che si utilizzano di frequente, è possibile accedere rapidamente alla funzione.


Assegnazione di una funzione al pulsante USER

- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

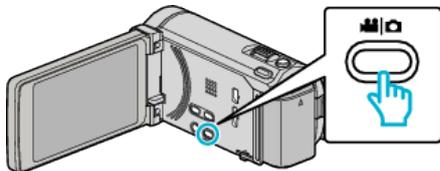

- Appare l'icona della modalità video o fermo immagine.

- 2 Toccare "MENU".

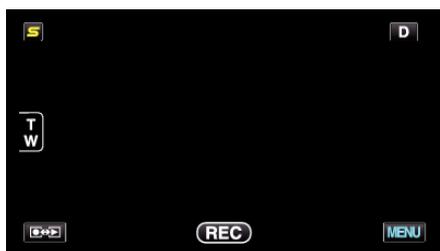

- 3 Toccare "IMPOS. TASTO UTENTE".



- Toccare \wedge o \vee per spostarsi verso l'alto o verso il basso per selezionare altri elementi.
- Toccare \times per uscire dal menu.
- Toccare \curvearrowright per tornare alla schermata precedente.

- 4 Selezionare la funzione desiderata.



È possibile selezionare una delle seguenti funzioni.

- NOTTE
- PRIORITÀ TOCCO AE/AF (per GZ-HM960)
- FOCUS
- REGOLAZIONE LUMINOSITÀ
- VELOCITÀ OTTURATORE
- PRIORITÀ DIAFRAMMI
- COMPENS. CONTROLUCE
- BILANCIAMENTO BIANCO
- AIUTO MESSA A FUOCO
- FLASH (modalità fermo immagine)
- MODALITÀ OTTURATORE
- VELOCITÀ SCATTO CON.
- DIS (modalità video)
- AUTOSCATTO (modalità fermo immagine)

Effettuare regolazioni con il pulsante USER

Procedere nel modo seguente.

- **Funzioni con impostazioni che cambiano (o si accendono/spengono) ad ogni pressione (NOTTE, COMPENS. CONTROLUCE, DIS, AUTOSCATTO, MODALITÀ OTTURATORE, VELOCITÀ SCATTO CON., AIUTO MESSA A FUOCO, FLASH)**

Premere il pulsante USER per cambiare l'impostazione.

- **Funzioni con regolazione manuale (FOCUS, REGOLAZIONE LUMINOSITÀ, VELOCITÀ OTTURATORE, PRIORITÀ DIAFRAMMI)**

Premere il pulsante USER per passare da automatico a manuale e viceversa.

Per maggiori informazioni sulle regolazioni manuali, consultare la "Registrazione manuale" (pag. 0).

- **Funzioni con menu di selezione (PRIORITÀ TOCCO AE/AF, BILANCIAMENTO BIANCO)**

- 1) Premere il pulsante USER.
- 2) Toccare la funzione che si desidera impostare.

NOTA :

- Il funzionamento del pulsante USER non è possibile quando il menu è visualizzato.