



Combinazione di video registrati tramite registrazione senza interruzioni

I video registrati su due supporti separati e con "REG. CONTINUA" attivato nel menu di registrazione video possono essere combinati in un unico video.

- 1 Selezionare la modalità video.

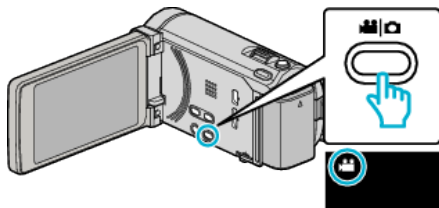

- 2 Toccare per selezionare la modalità di riproduzione.

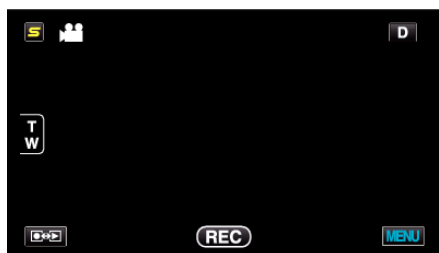

- 3 Toccare "MENU".



- 4 Toccare "CONTR. REG. CONTINUA".




- 5 Toccare "UNIONE SCENE".




- La presente unità avvia una ricerca per rilevare i video senza interruzioni.
Non è possibile effettuare la combinazione se non si trova alcun video senza interruzioni.


- 6 Toccare "Sì".

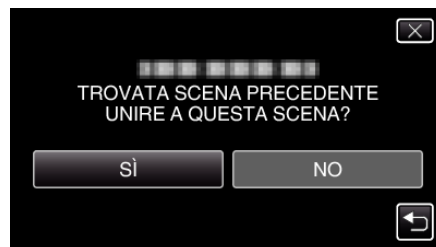

- 7 Toccare il supporto su cui salvare.

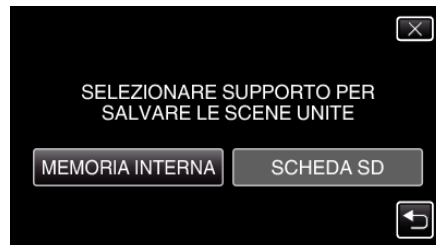

- 8 Toccare "Sì".

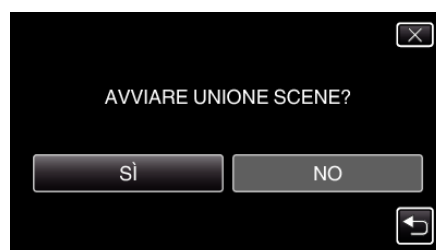

- La combinazione dei video ha inizio.
- Al termine della combinazione dei video, toccare "OK".

NOTA :

- I video senza interruzioni non possono essere combinati se non vi è spazio libero a sufficienza nella memoria integrata o sulla scheda SD. Verificare la quantità di spazio libero rimanente prima di effettuare la combinazione.

Come riattivare la registrazione video senza interruzioni

Per riattivare la registrazione senza interruzioni una volta completata la sessione precedente, è necessario combinare i video senza interruzioni o eliminare le informazioni di combinazione dei video senza interruzioni. Per eliminare le informazioni di combinazione dei video senza interruzione, selezionare "ELIM. INFO UN. SCENE" nel passaggio 5.