



## Riproduzione di fermi immagine

È possibile selezionare e riprodurre i fermi immagine registrati da una schermata di indice (visualizzazione miniature).

1 Selezionare la modalità fermo immagine.

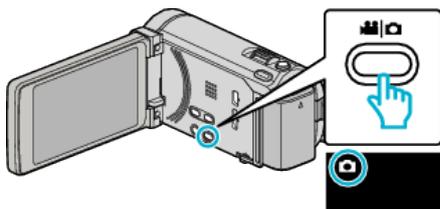

2 Toccare  per selezionare la modalità di riproduzione.

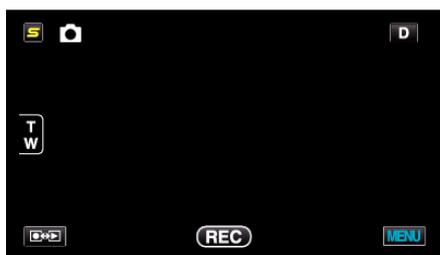


3 Toccare il file per avviare la riproduzione.



- Toccare  per selezionare il supporto per la riproduzione.
- Toccare  per tornare alla schermata dell'indice.
- Il pulsante  sulla schermata dell'indice viene visualizzato solo durante la riproduzione dei fermi immagine. I fermi immagine registrati in modo continuo entro 2 secondi o con la modalità di ripresa continua verranno raggruppati insieme e visualizzati con una cornice verde su una schermata dell'indice separata. La schermata dell'indice cambia tra quella normale e quella a gruppi ogni volta che si tocca il pulsante .

## Pulsanti di comando per la riproduzione di fermi immagine


### Durante la visualizzazione della schermata di indice

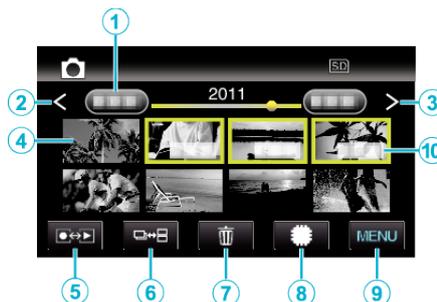

- I fermi immagine registrati in modo continuo entro 2 secondi o con la modalità di ripresa continua verranno raggruppati insieme. Solo il primo file registrato è visibile e il gruppo viene visualizzato con una cornice verde.

	Display	Descrizione
①	Data	Passa alla data precedente/successiva
②	<	Visualizza la schermata indice precedente (visualizzazione miniature) • È possibile effettuare la stessa operazione con la levetta dello zoom.
③	>	Visualizza la schermata indice successiva (visualizzazione miniature) • È possibile effettuare la stessa operazione con la levetta dello zoom.
④	Miniatura (File)	Toccare la miniatura - Avvia la riproduzione Scorrimento a due dita verso destra: Scorre verso destra per mostrare la schermata dell'indice precedente (visualizzazione miniatura) Scorrimento a due dita verso sinistra: Scorre verso sinistra per mostrare la schermata dell'indice successivo (visualizzazione miniatura)
⑤	Modalità di registrazione/riproduzione 	Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa.
⑥		I fermi immagine registrati in modo continuo entro 2 secondi o con la modalità di ripresa continua verranno raggruppati insieme e visualizzati con una cornice verde su una schermata dell'indice separata. La schermata dell'indice cambia tra quella normale e quella a gruppi ogni volta che si tocca il pulsante.
⑦		Visualizza la schermata dell'indice (visualizzazione miniature) per effettuare l'eliminazione
⑧		Passa dalla schermata indice della memoria integrata a quella della scheda SD e viceversa
⑨	MENU	Visualizza la schermata del menu
⑩	Data di registrazione	Data di registrazione (visualizzata solo sul primo file di ciascuna data)

Durante la riproduzione di fermi immagine

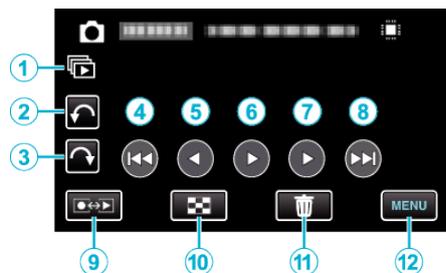

	Display	Descrizione
①		Riproduzione continua di file raggruppati (come i fermi immagini catturati con la ripresa continua).
②		Ruota a sinistra (ruota di -90° per ciascun tocco)
③		Ruota a destra (ruota di 90° per ciascun tocco)
④		Ritorna al fermo immagine precedente
⑤		Riproduzione al contrario durante la presentazione
⑥		Avvia/mette in pausa la presentazione
⑦		Riproduzione normale durante la presentazione
⑧		Passa al fermo immagine successivo
⑨	Modalità di registrazione/ riproduzione	Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa.
⑩		Ritorna alla schermata dell'indice
⑪		Visualizza la schermata dell'indice (visualizzazione miniature) per effettuare l'eliminazione
⑫	MENU	Visualizza la schermata del menu

**NOTA :** \_\_\_\_\_

- Toccare o trascinare l'area di funzionamento del touch screen.
- I pulsanti di comando sul touch screen scompaiono se l'unità non viene utilizzata per circa 5 secondi. Toccare lo schermo per visualizzare nuovamente i pulsanti di comando.
- È possibile ruotare un fermo immagine di 90° a destra o a sinistra durante la riproduzione.  
La rotazione viene applicata solo a quanto visualizzato su schermo.
- È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione.  
È utile quando si effettua una ricerca all'interno di molti file.

**AVVERTENZA :** \_\_\_\_\_

- Questa unità è controllata da un microcomputer. Scariche elettrostatiche, rumori esterni e interferenze (di un televisore, una radio, ecc.) potrebbero impedirne il corretto funzionamento. In tal caso, spegnere l'alimentazione, quindi rimuovere l'adattatore CA e il pacco batterie. L'unità verrà reimpostata.